



“УТВЕРЖДАЮ”

Генеральный директор

АО «Авиакомпания «Сибирь»

Объедков В.Н.

«04» июня 2019г.

## СХЕМА АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ МАРКИРОВКИ САМОЛЕТА BOEING 737-800 АО «АВИАКОМПАНИЯ «СИБИРЬ» ДЛЯ АВАРИЙНО- СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ И ФОРМИРОВАНИЙ АВИАПРЕДПРИЯТИЙ.

Выпуск 1.

СХЕМА АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ МАРКИРОВКИ САМОЛЕТА **BOEING 737-800** АО  
«АВИАКОМПАНИЯ «СИБИРЬ» ДЛЯ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ И ФОРМИРОВАНИЙ  
АВИАПРЕДПРИЯТИЙ.

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ, ГИДРОБАКОВ, МАСЛОБАКОВ, КИСЛОРОДНЫХ БАЛЛОНОВ И  
АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ НА САМОЛЁТЕ.

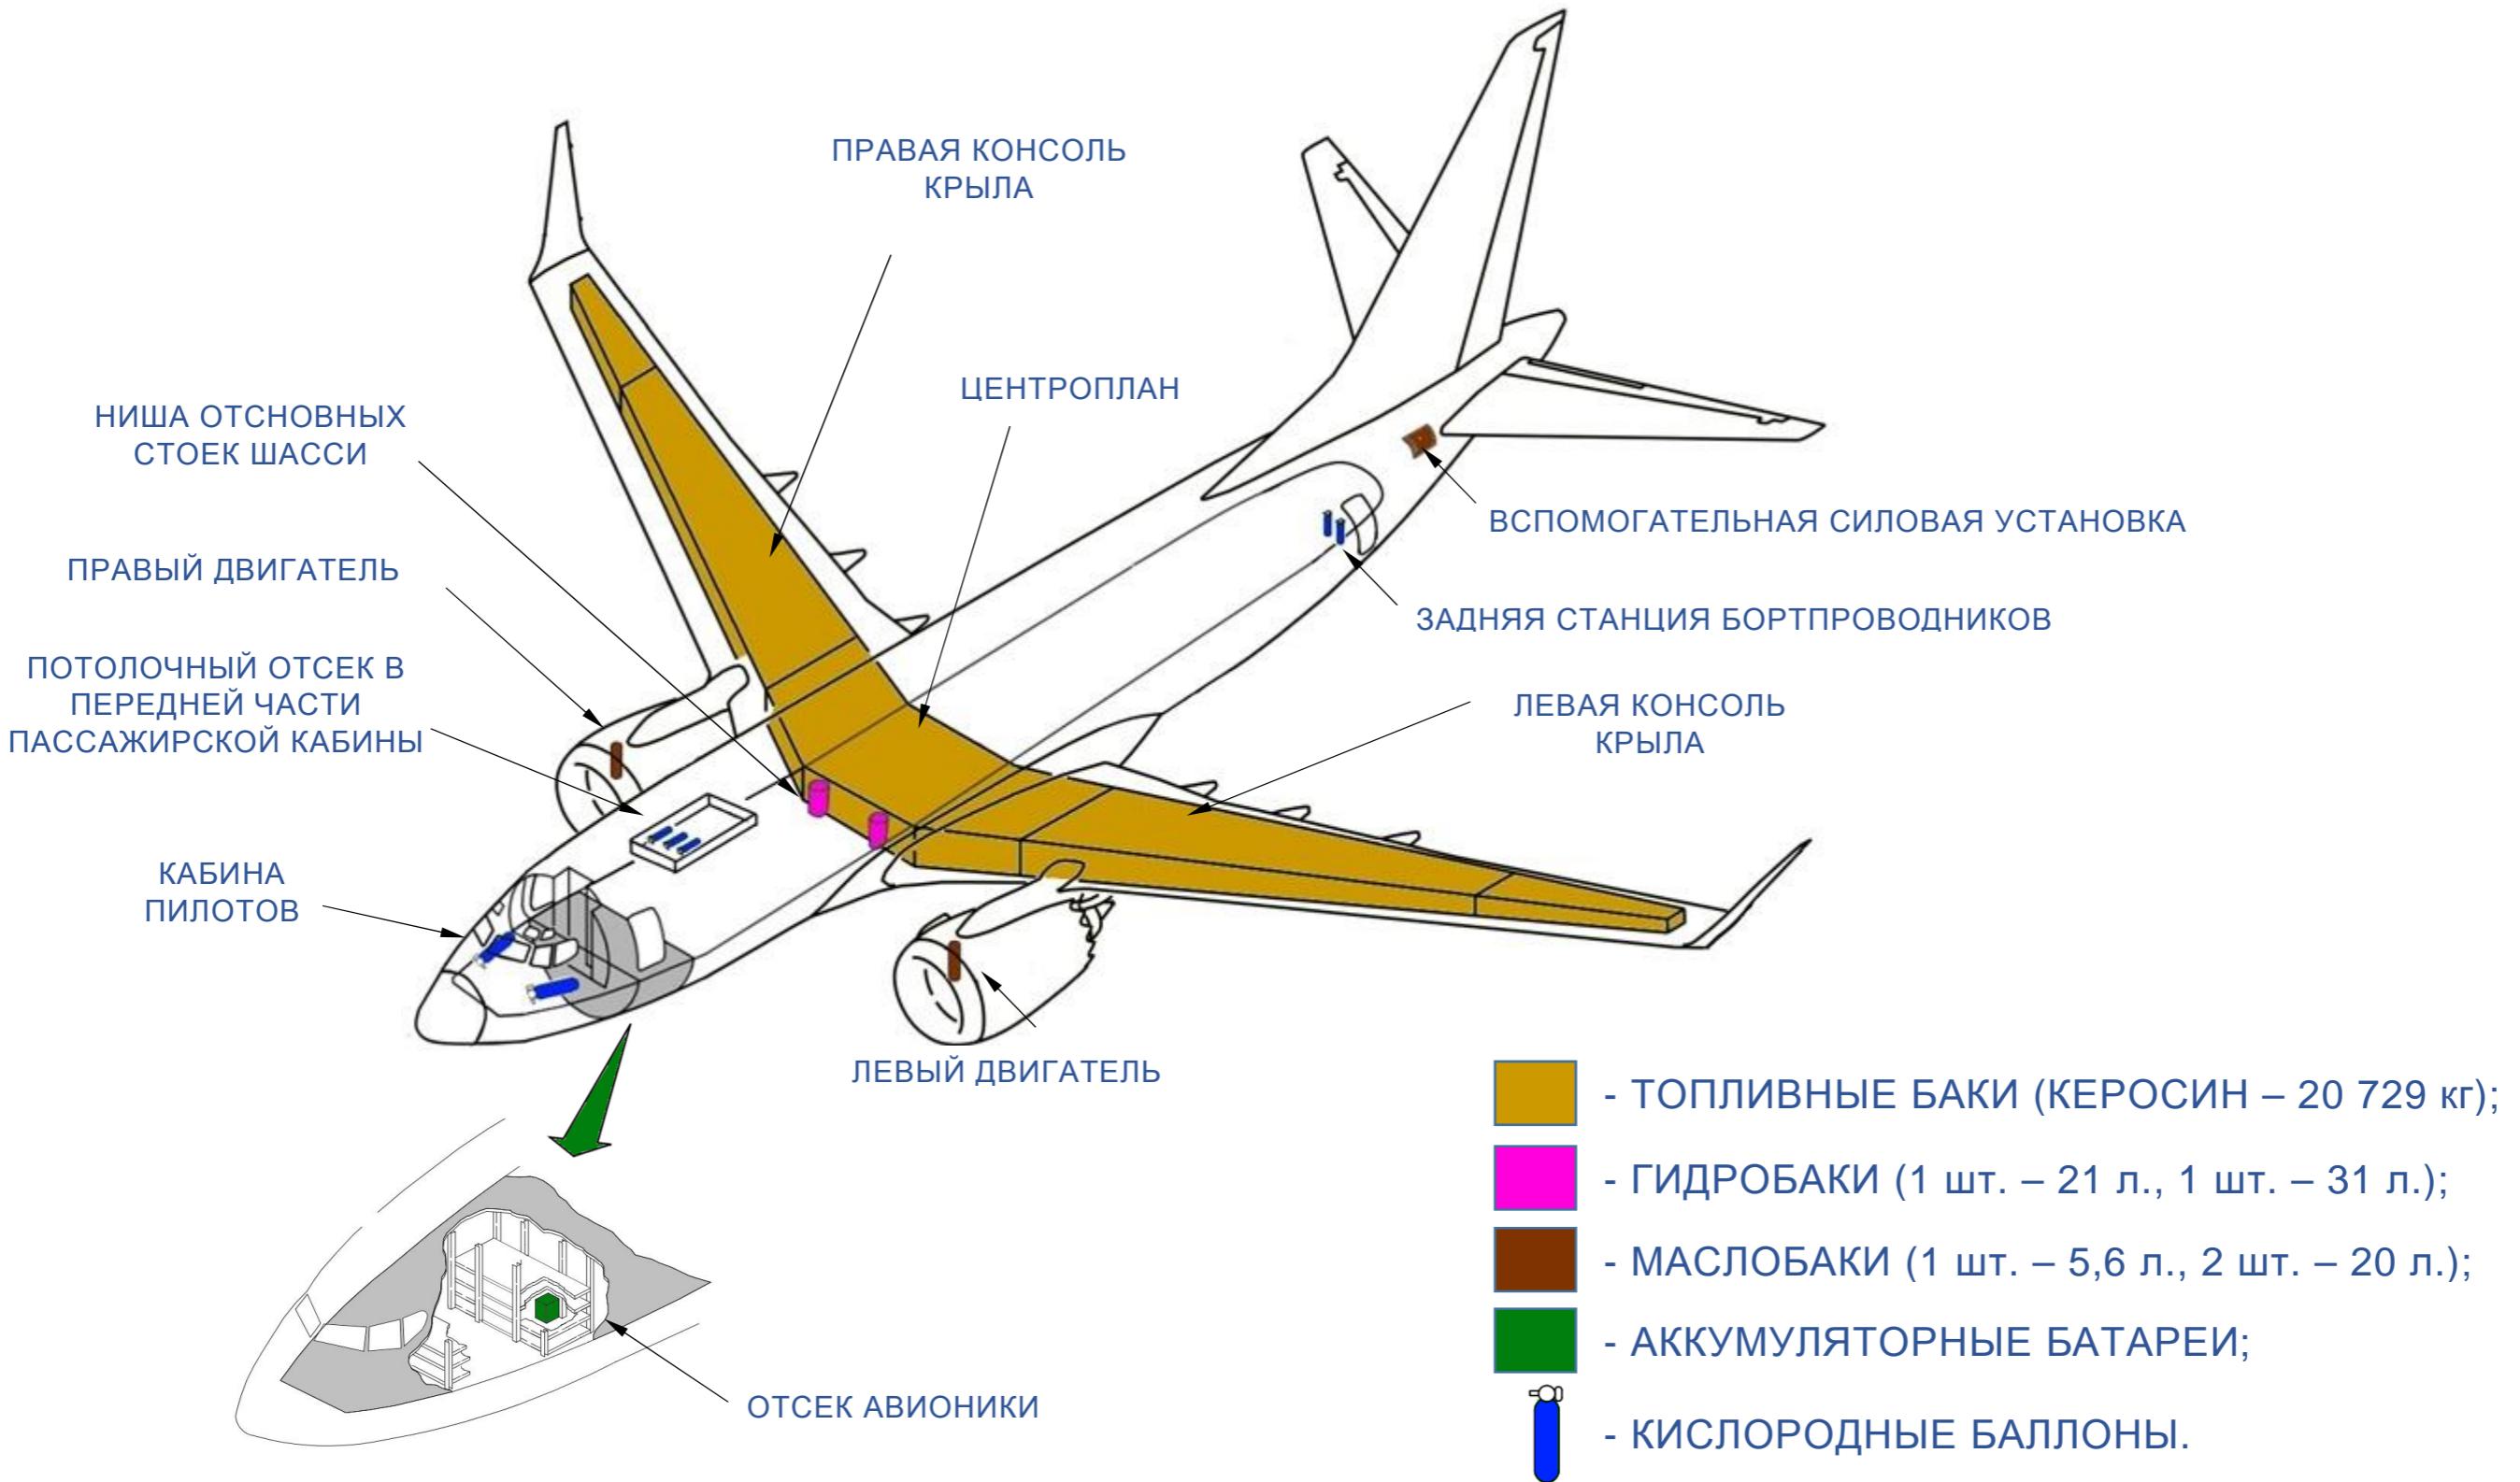


СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ АВАРИЙНЫХ ТРАПОВ, СРЕДСТВ ЭВАКУАЦИИ И АВАРИЙНОГО РЕГИСТРАТОРА  
ПОЛЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ НА САМОЛЁТЕ


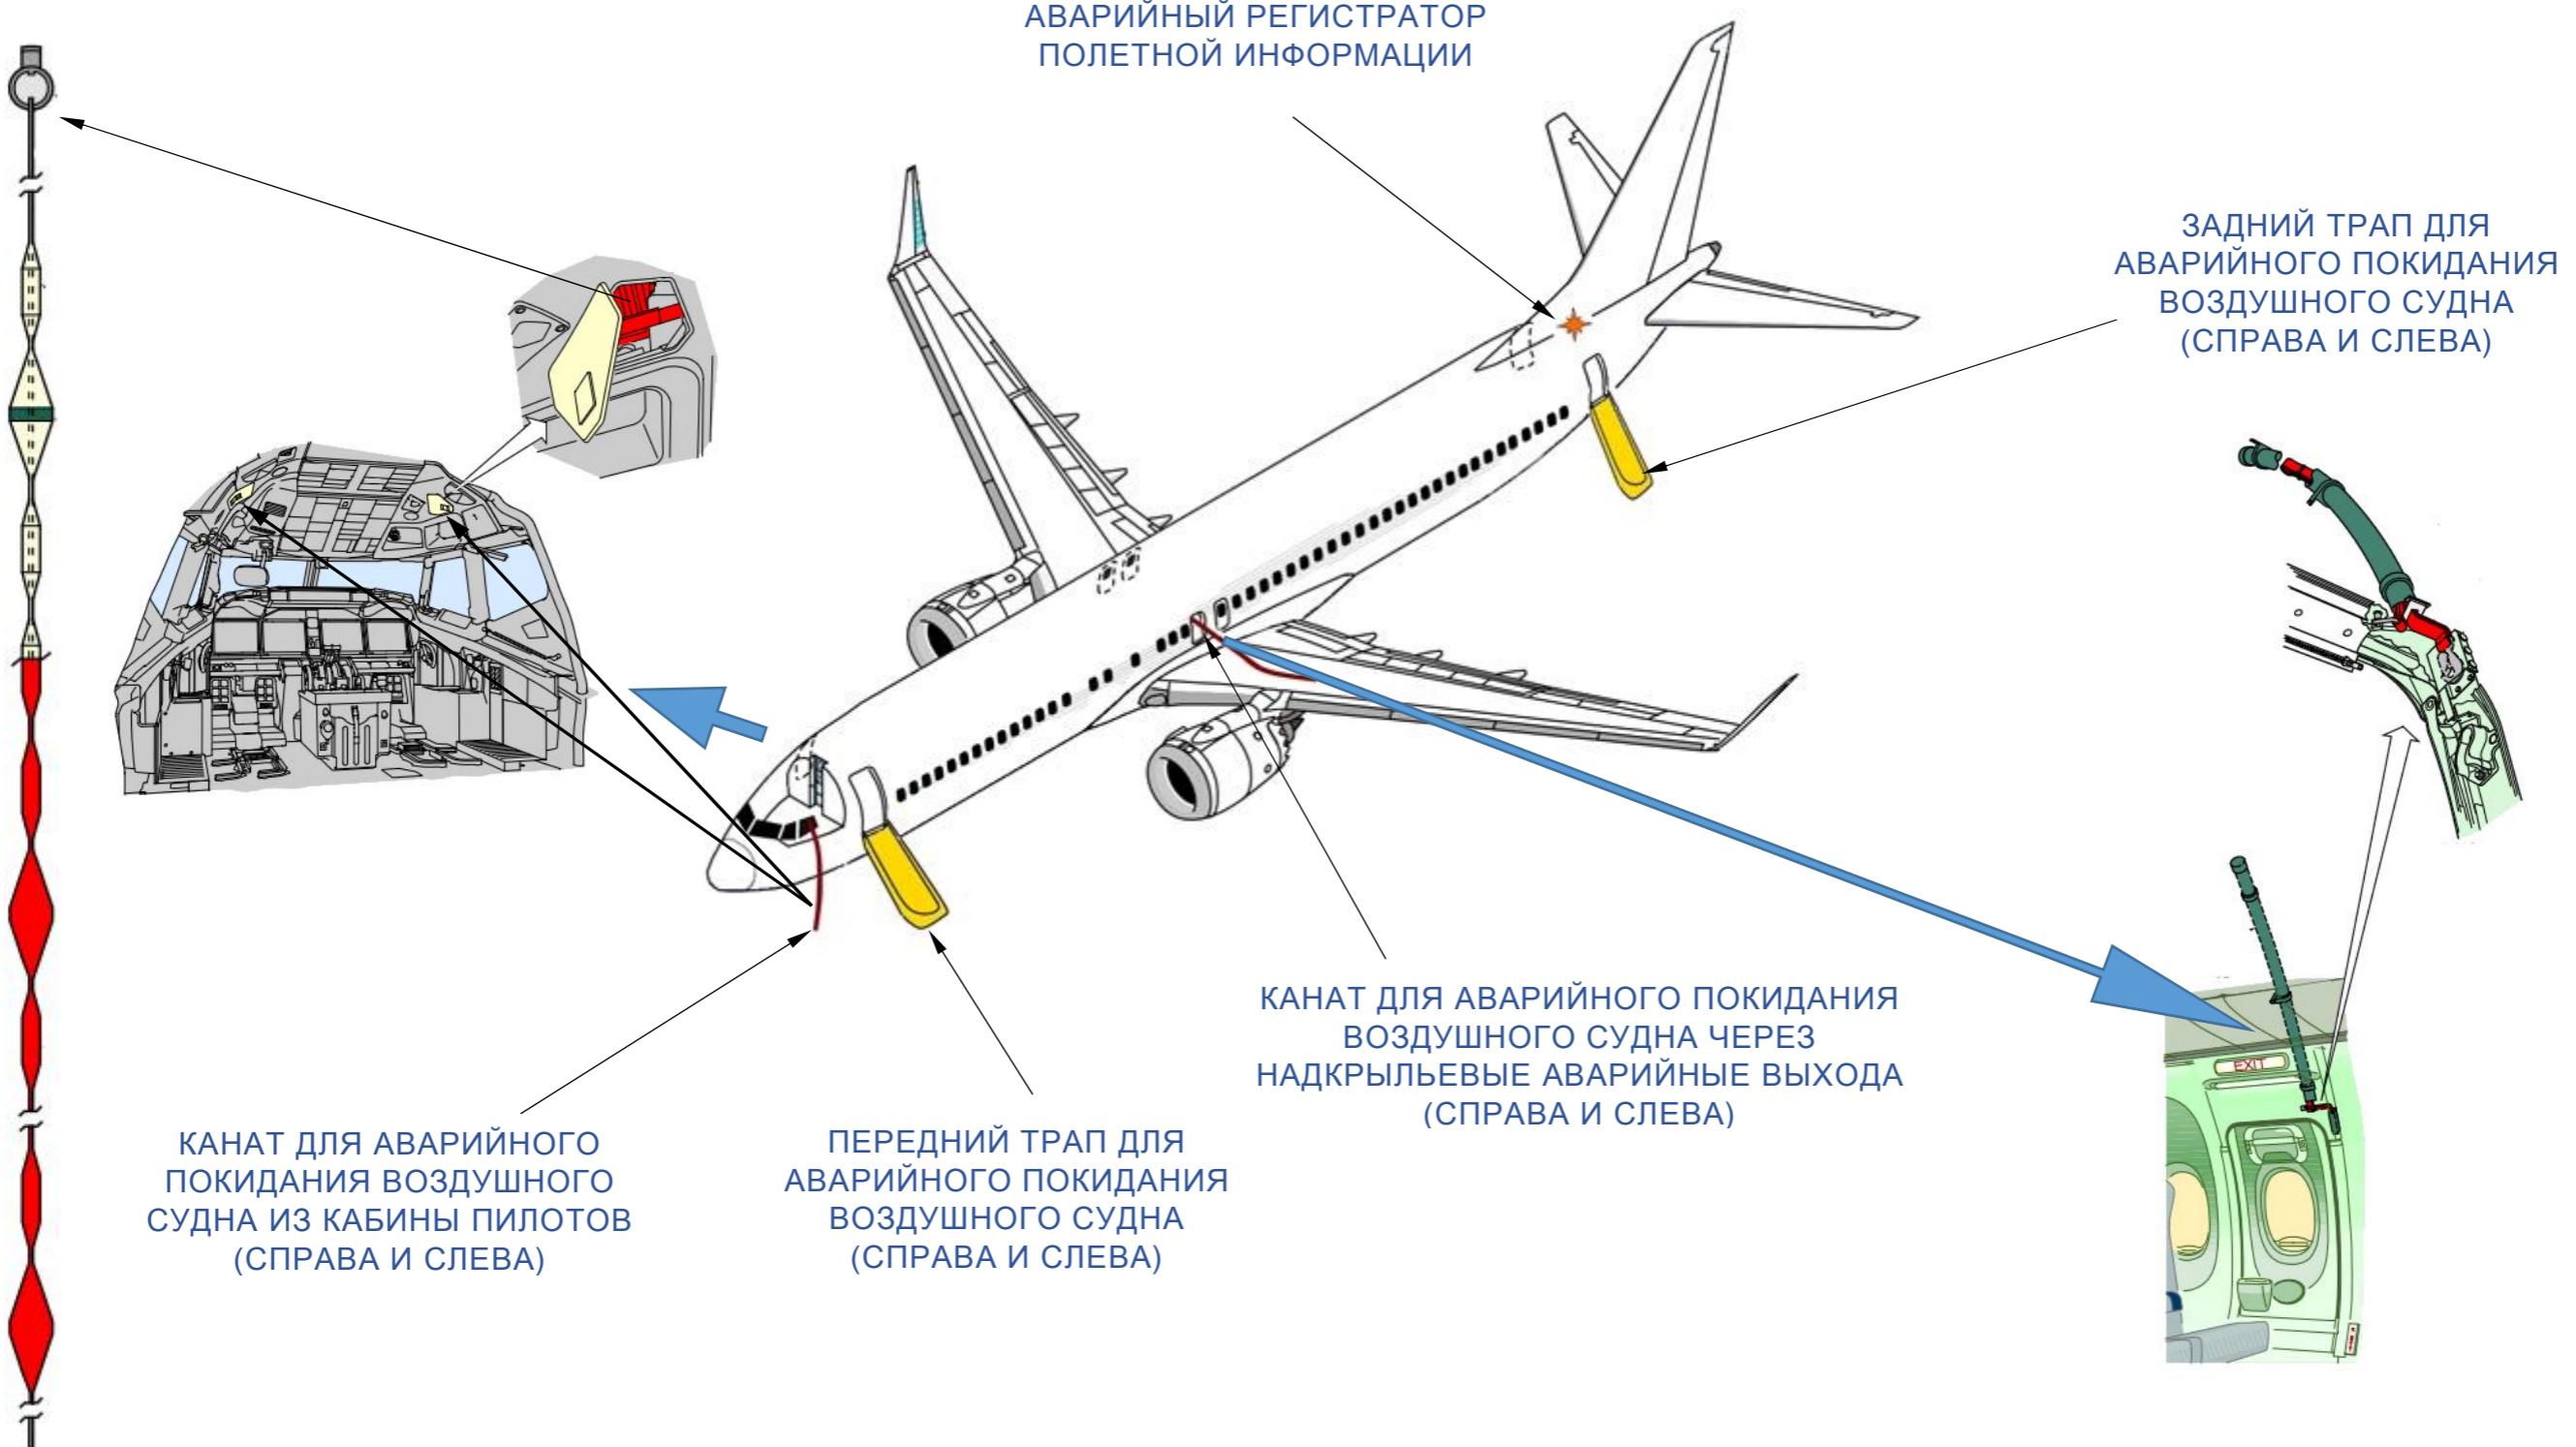


СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ВНЕШНЕЙ АВАРИЙНОЙ МАРКИРОВКИ

**ВИД НА ЛЕВЫЙ БОРТ САМОЛЕТА**




**ВИД НА ПРАВЫЙ БОРТ САМОЛЕТА**

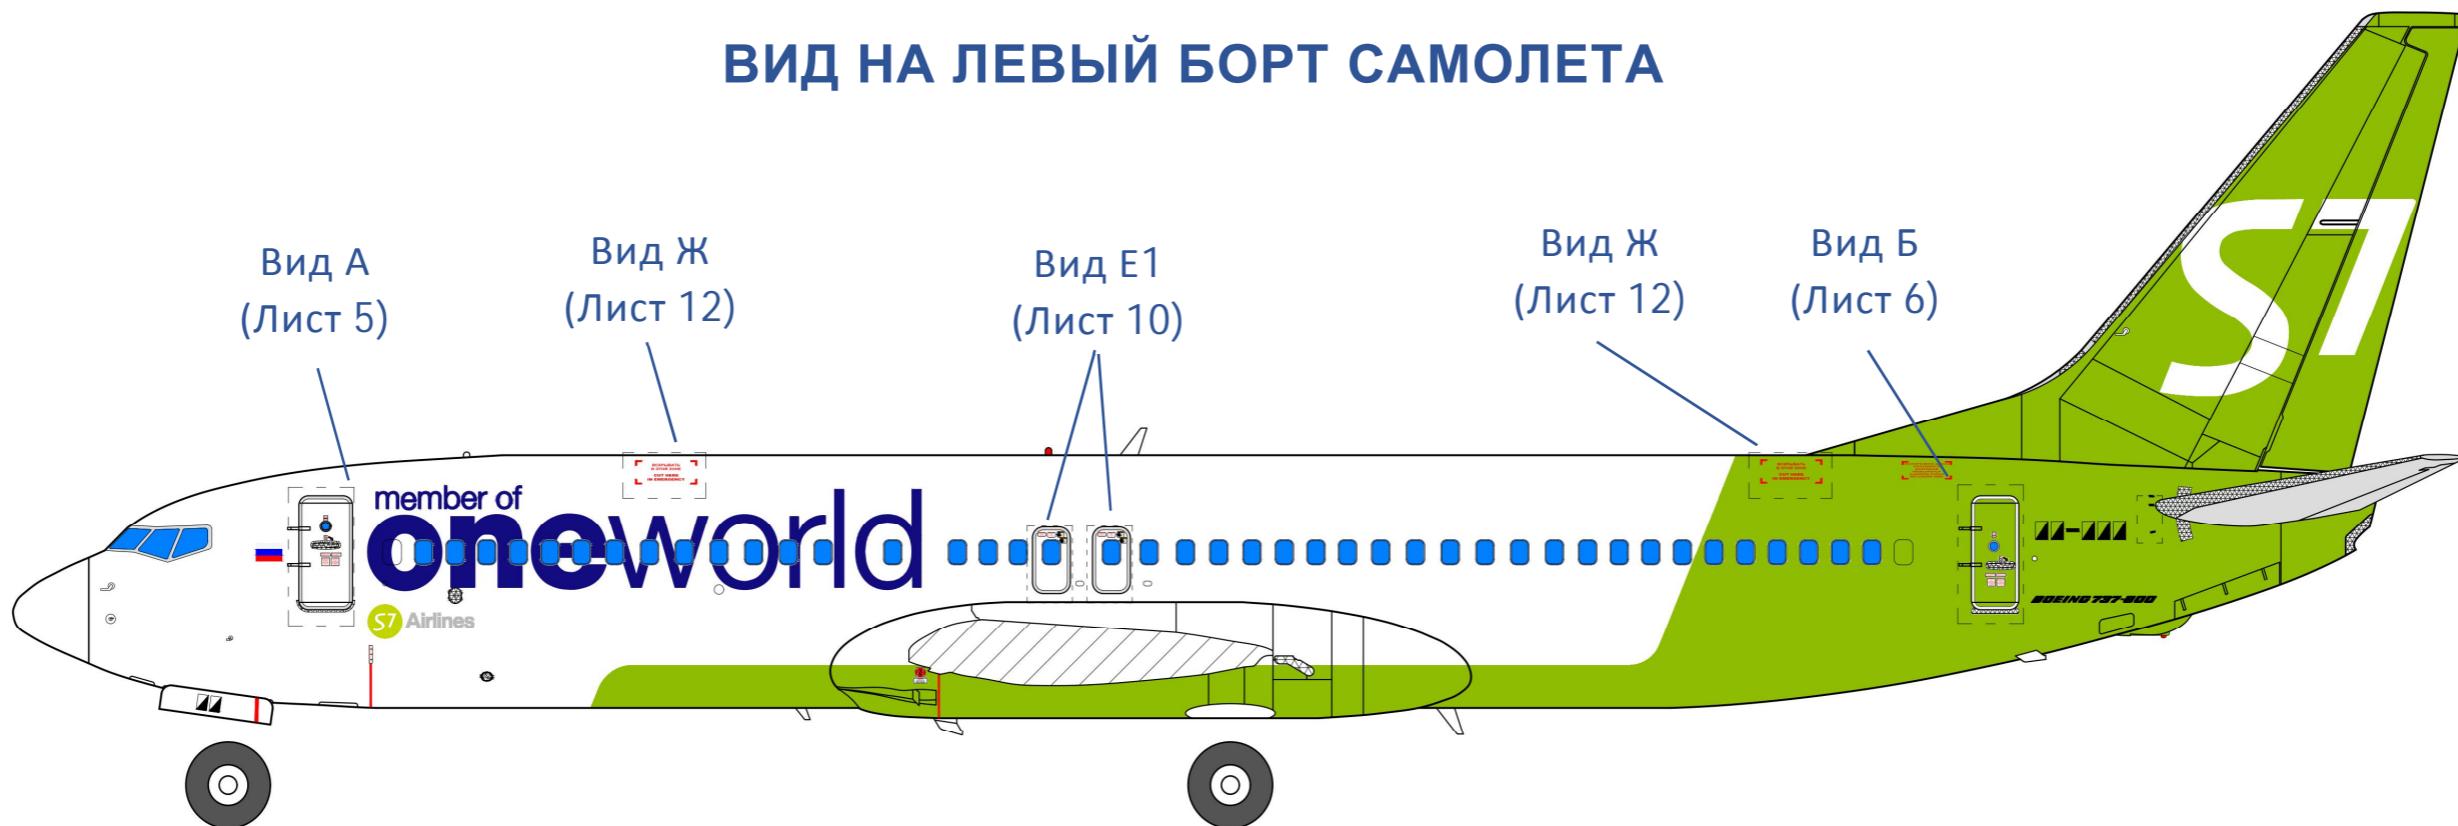


ВИД А

ПЕРЕДНЯЯ ЛЕВАЯ ВХОДНАЯ ДВЕРЬ

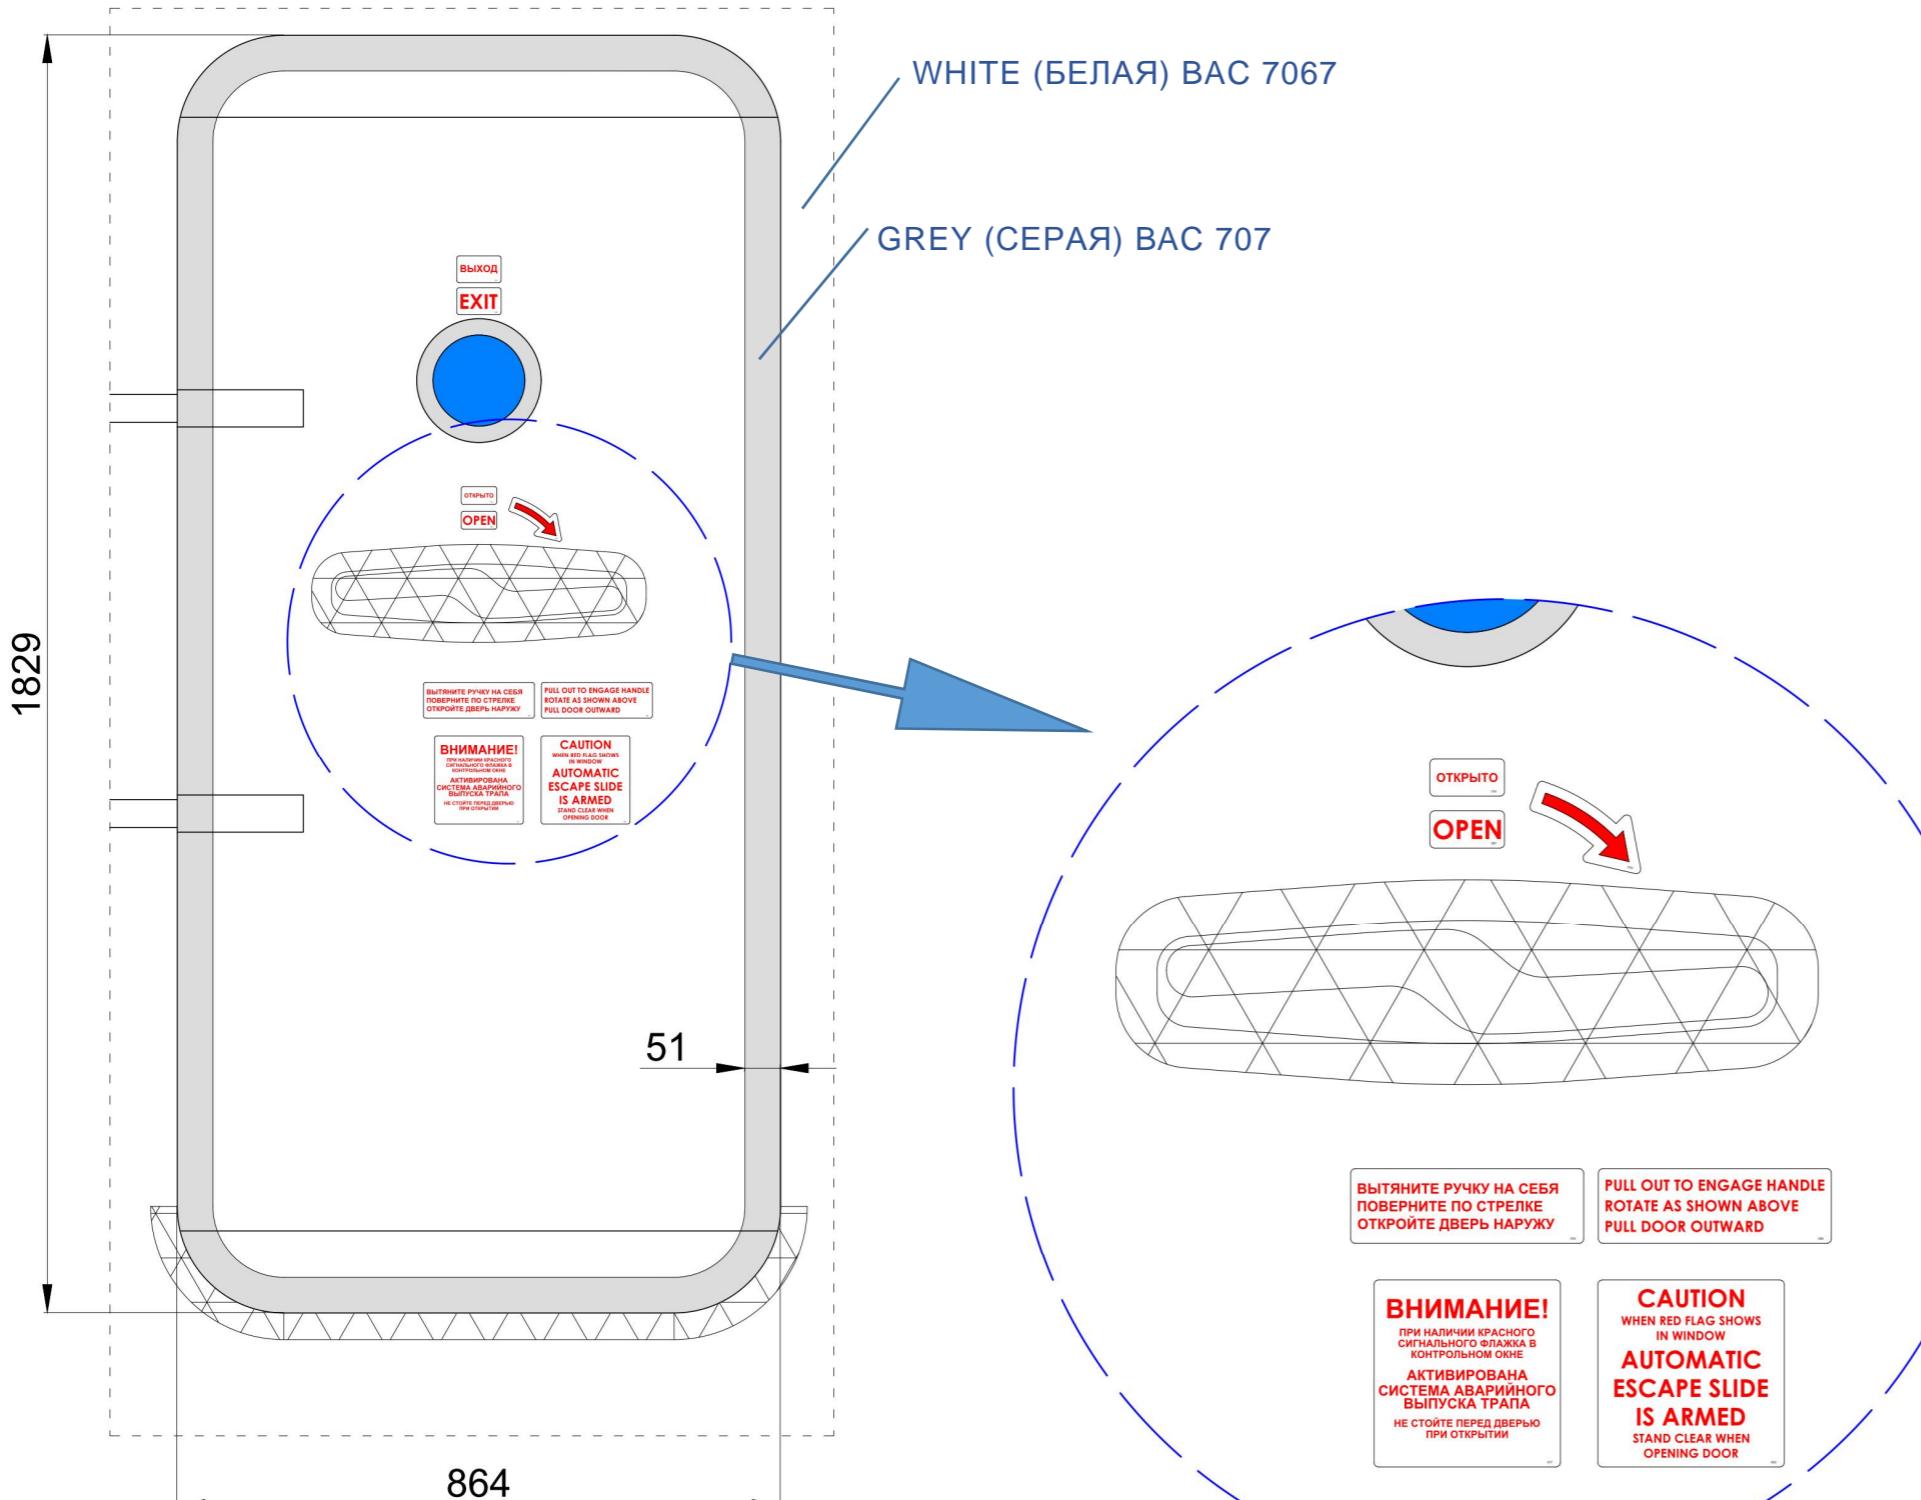


ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ АВАРИЙНОГО  
ОТКРЫТИЯ ДВЕРИ СНАРУЖИ

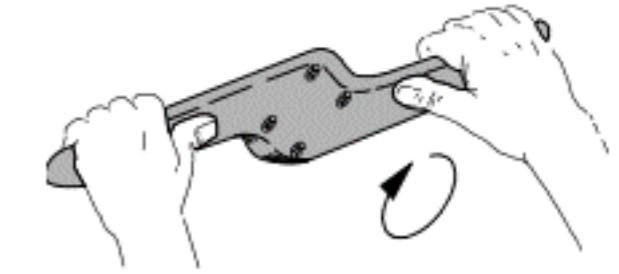


**ВНИМАНИЕ!!!  
ПРИ ОТКРЫТИИ ДВЕРИ ТРАП  
НАДУВАЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ !!!**

1. КРАСНАЯ ЛЕНТА В ИЛЛЮМИНАТОРЕ ДВЕРИ ОЗНАЧАЕТ:  
- ТРАП ВЗВЕДЕН, И ПРИ ОТКРЫТИИ ДВЕРИ АВТОМАТИЧЕСКИ НАПОЛНИТСЯ;
2. ВЫТЯНите РУЧКУ НА СЕБЯ И ПОВЕРНите ПО СТРЕЛКЕ ПО УПОРА (ДВЕРЬ РАЗВОРАЧИВАЕТСЯ ВНУТРЬ);
3. ПОТЯНите ДВЕРЬ НА СЕБЯ И ВЫВЕДИТЕ ЕЕ ИЗ ПРОЕМА.

ВИД Б  
ЗАДНЯЯ ЛЕВАЯ ВХОДНАЯ ДВЕРЬ

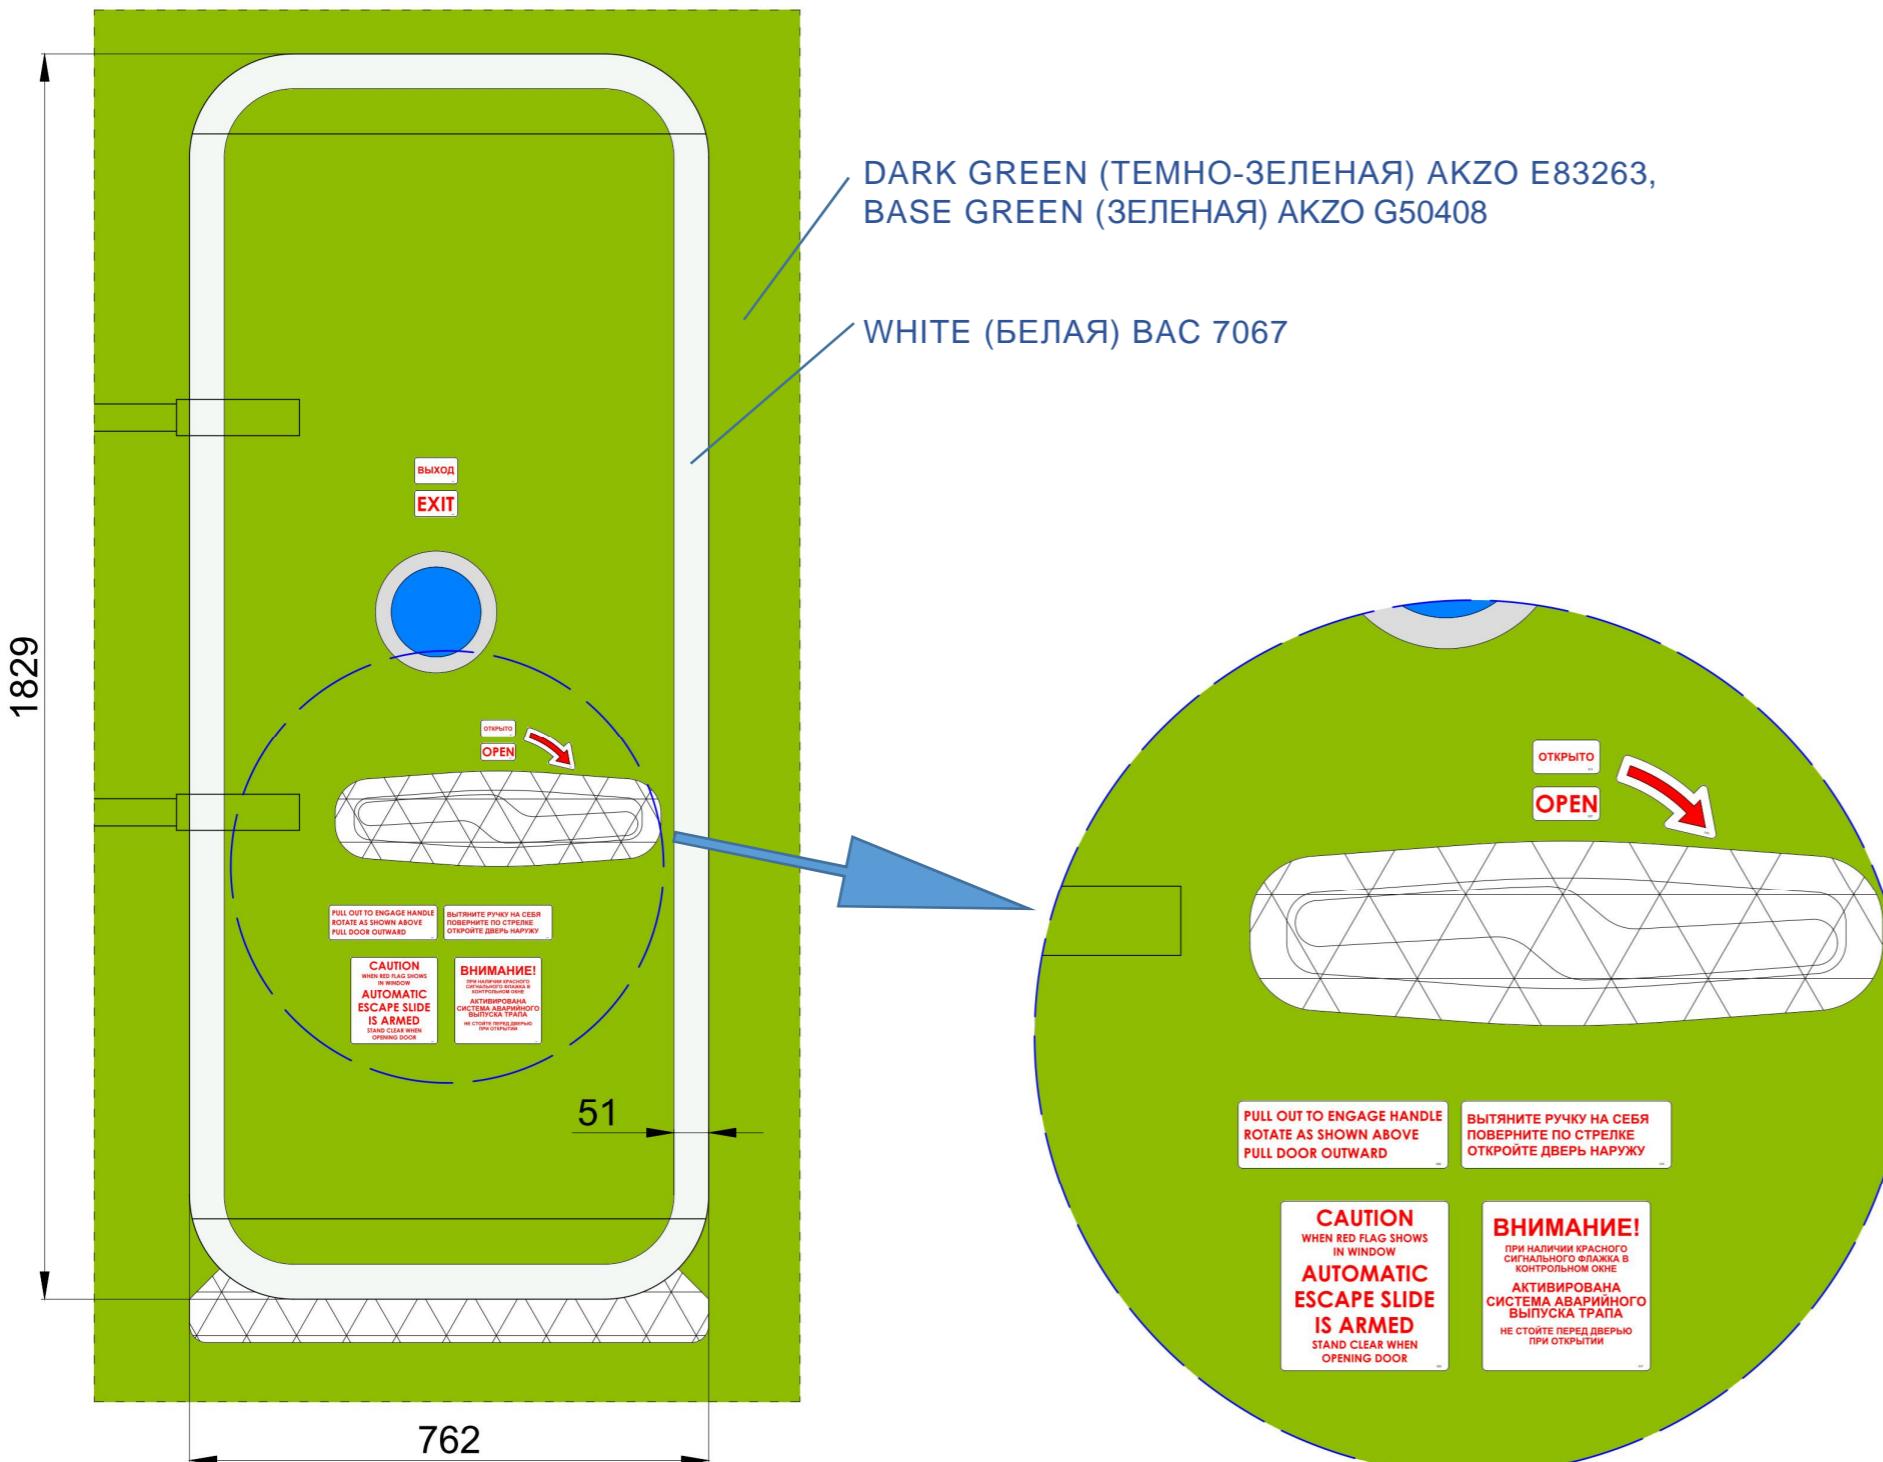


ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ АВАРИЙНОГО  
ОТКРЫТИЯ ДВЕРИ СНАРУЖИ

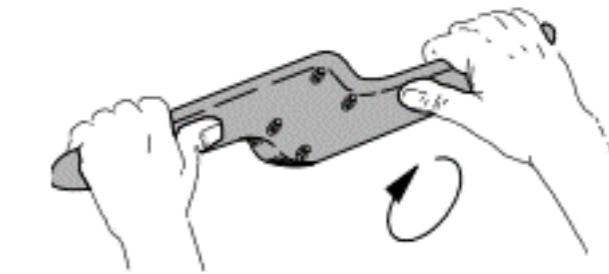


**ВНИМАНИЕ!!!**  
**ПРИ ОТКРЫТИИ ДВЕРИ ТРАП НАДУВАЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ !!!**

1. КРАСНАЯ ЛЕНТА В ИЛЛЮМИНАТОРЕ ДВЕРИ ОЗНАЧАЕТ:  
- ТРАП ВЗВЕДЕН, И ПРИ ОТКРЫТИИ ДВЕРИ АВТОМАТИЧЕСКИ НАПОЛНИТСЯ;
2. ВЫТЕЯНИТЕ РУЧКУ НА СЕБЯ И ПОВЕРНите ПО СТРЕЛКЕ ПО УПОРА (ДВЕРЬ РАЗВОРАЧИВАЕТСЯ ВНУТРЬ);
3. ПОТЯНите ДВЕРЬ НА СЕБЯ И ВЫВЕДИТЕ ЕЕ ИЗ ПРОЕМА.

ВИД В  
ПЕРЕДНЯ ПРАВАЯ ВХОДНАЯ ДВЕРЬ

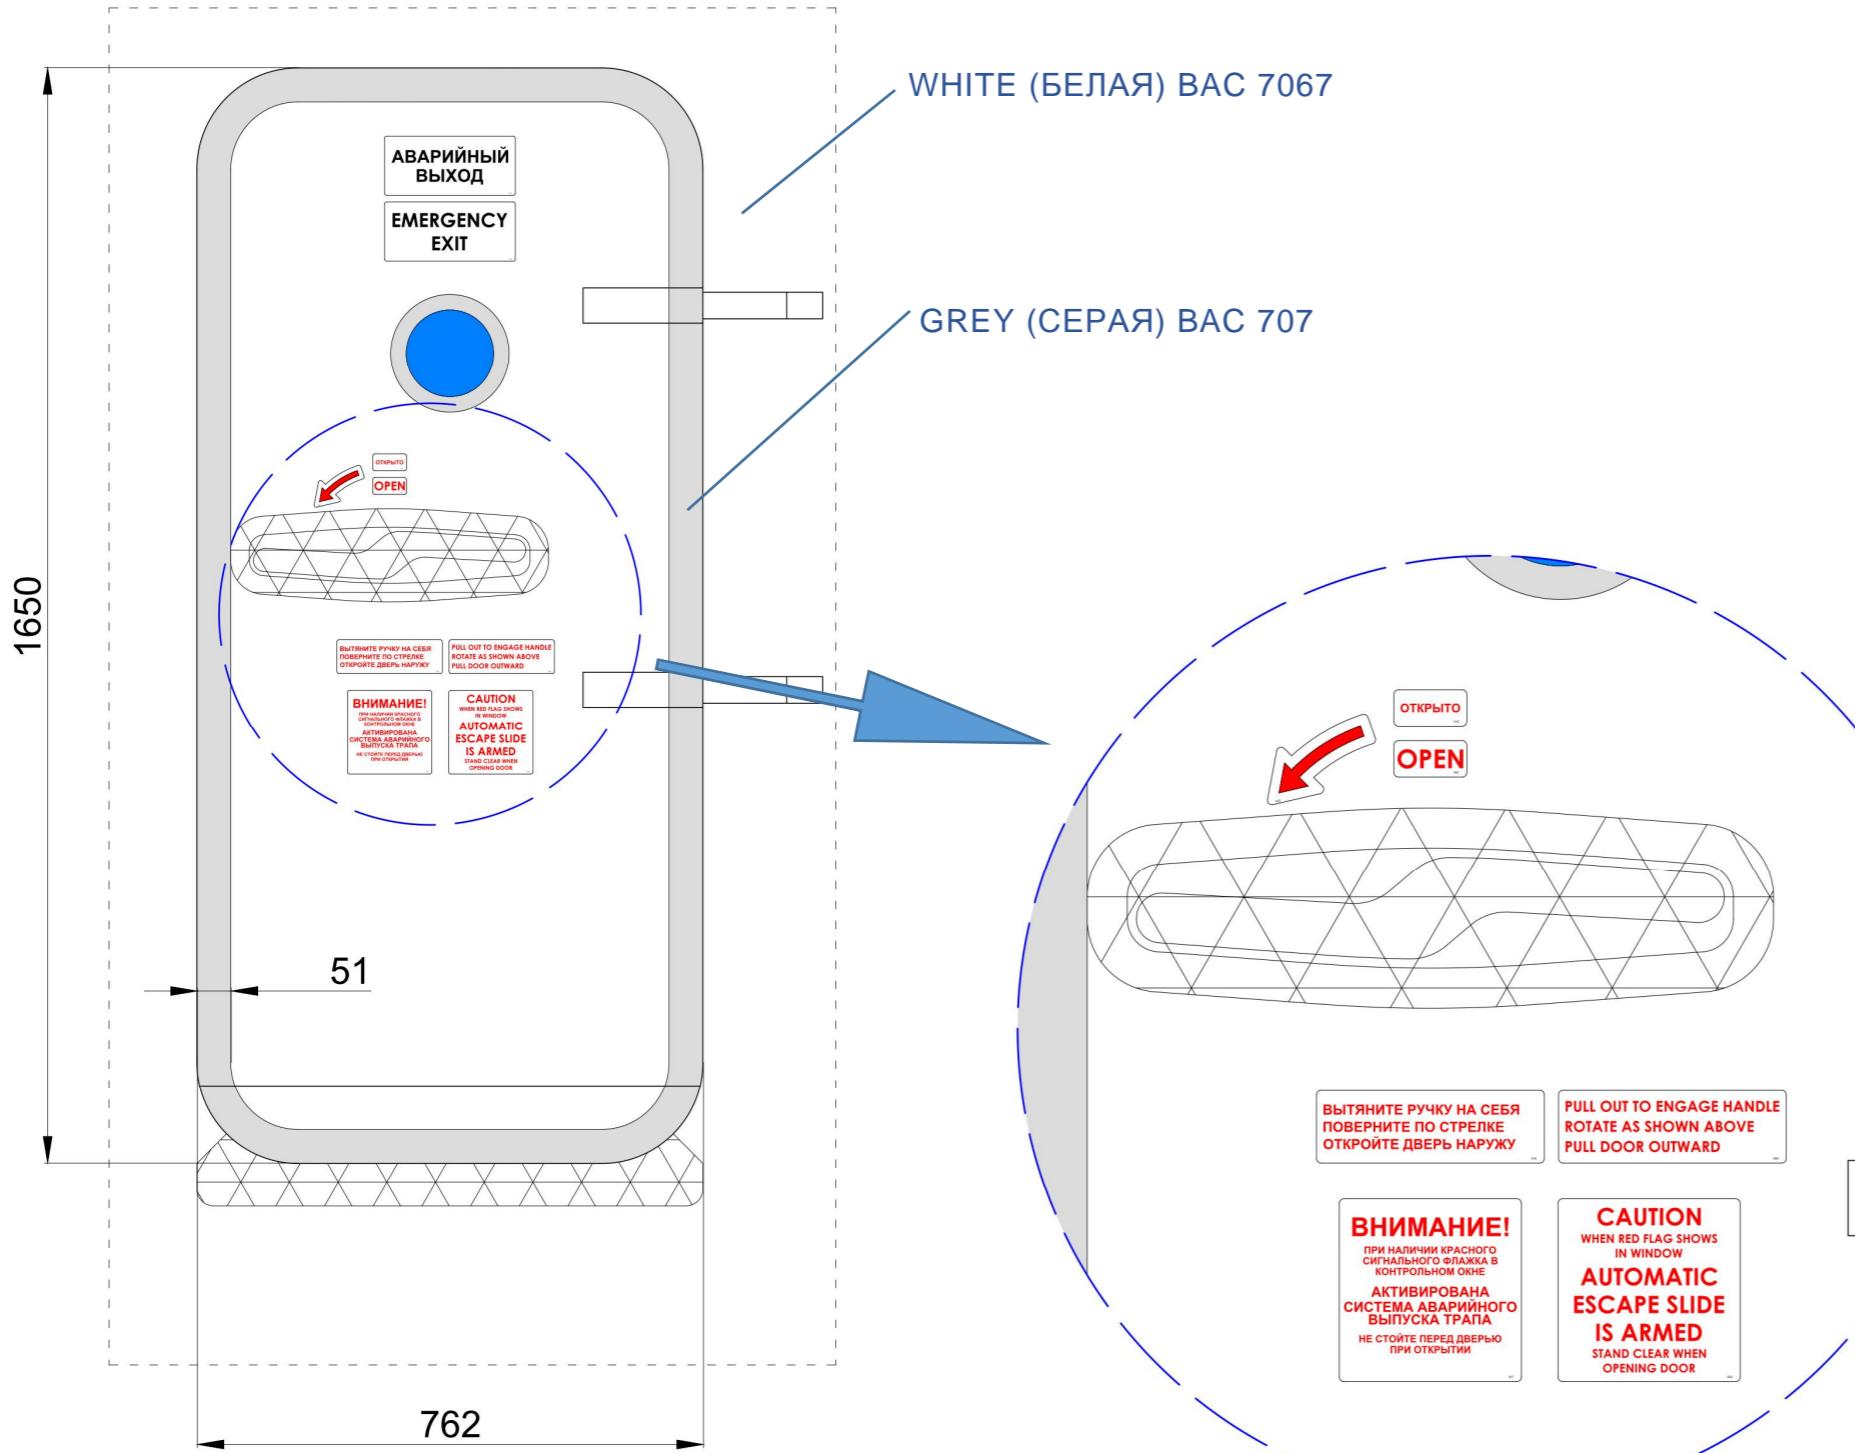

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ АВАРИЙНОГО  
ОТКРЫТИЯ ДВЕРИ СНАРУЖИ

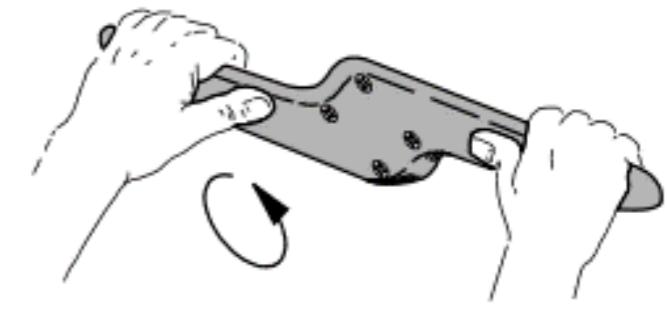


**ВНИМАНИЕ!!!**  
**ПРИ ОТКРЫТИИ ДВЕРИ ТРАП  
НАДУВАЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ !!!**


1. КРАСНАЯ ЛЕНТА В ИЛЛЮМИНАТОРЕ ДВЕРИ ОЗНАЧАЕТ:  
- ТРАП ВЗВЕДЕН, И ПРИ ОТКРЫТИИ ДВЕРИ АВТОМАТИЧЕСКИ НАПОЛНИТСЯ;
2. ВЫТЯНите РУЧКУ НА СЕБЯ И ПОВЕРНите ПО СТРЕЛКЕ ПО УПОРА (ДВЕРЬ РАЗВОРАЧИВАЕТСЯ ВНУТРЬ);
3. ПОТЯНите ДВЕРЬ НА СЕБЯ И ВЫВЕДИТЕ ЕЕ ИЗ ПРОЕМА.

ВИД Г

## ЗАДНЯЯ ПРАВАЯ ВХОДНАЯ ДВЕРЬ

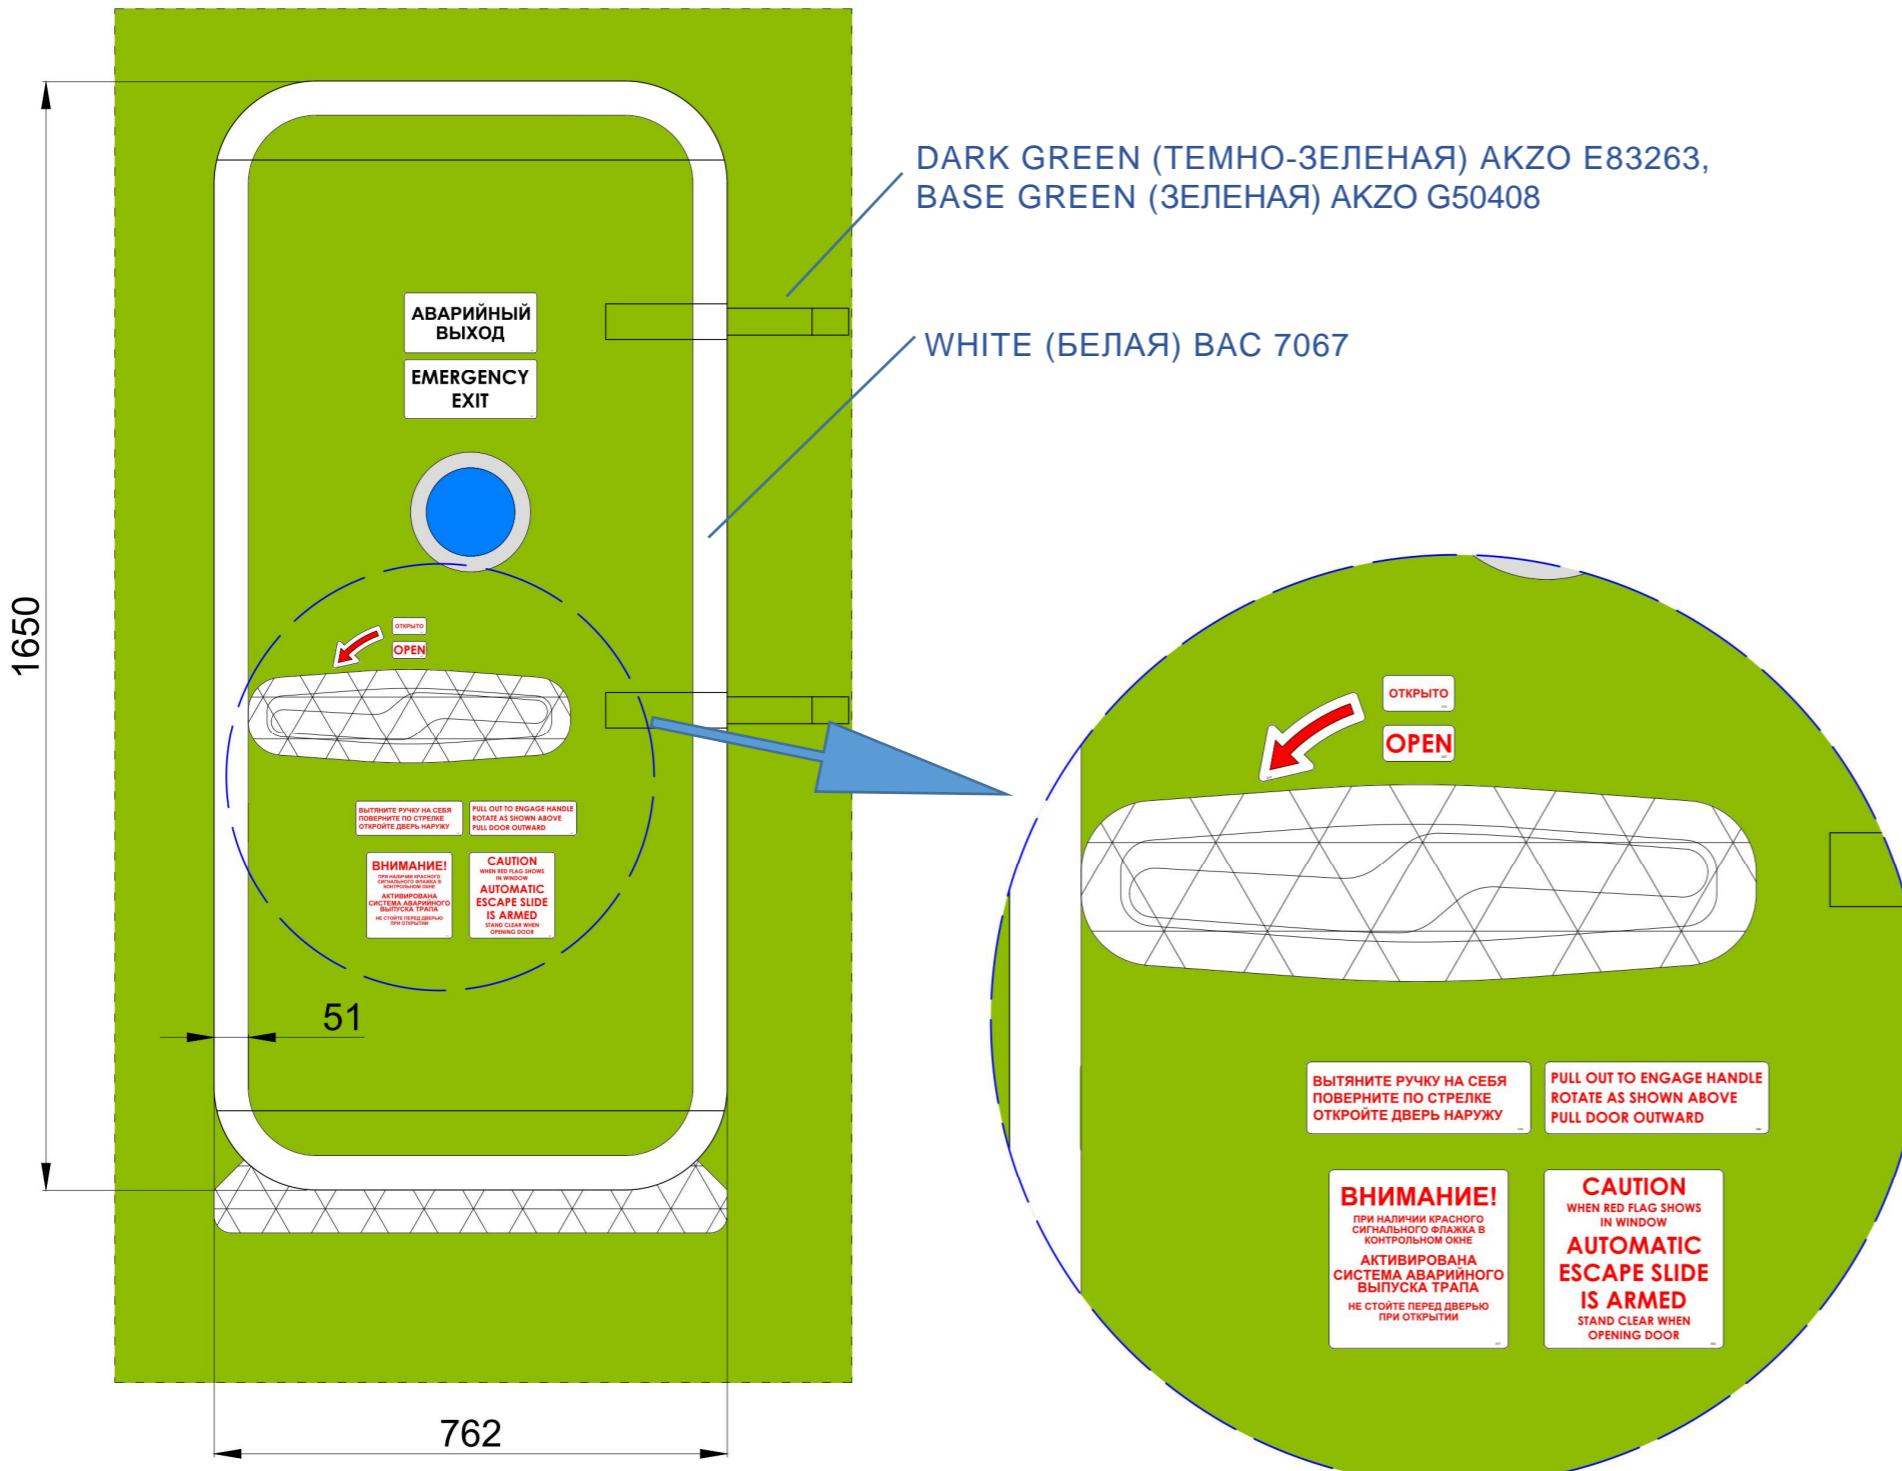

# ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ АВАРИЙНОГО ОТКРЫТИЯ ДВЕРИ СНАРУЖИ

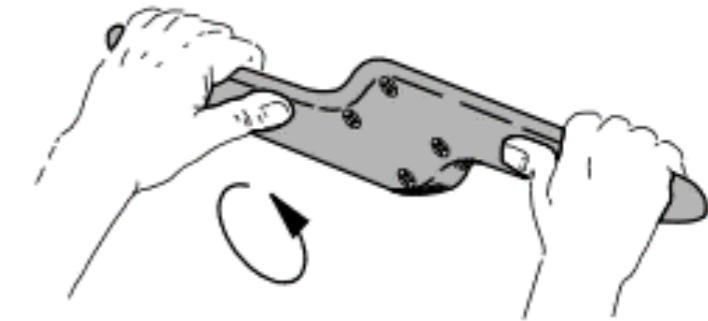


**ВНИМАНИЕ!!!**  
**ПРИ ОТКРЫТИИ ДВЕРИ ТРАП**  
**НАДУВАЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ !!!**

- 1. КРАСНАЯ ЛЕНТА В ИЛЛЮМИНАТОРЕ ДВЕРИ ОЗНАЧАЕТ:  
- ТРАП ВЗВЕДЕН, И ПРИ ОТКРЫТИИ ДВЕРИ АВТОМАТИЧЕСКИ НАПОЛНИТСЯ;**
  - 2. ВЫТЯНите РУЧКУ НА СЕБЯ И ПОВЕРНите ПО СТРЕЛКЕ ПО УПОРА (ДВЕРЬ РАЗВОРАЧИВАЕТСЯ ВНУТРЬ);**
  - 3. ПОТЯНите ДВЕРЬ НА СЕБЯ И ВЫВЕДИТЕ ЕЕ ИЗ ПРОЕМА.**

ВИД Д


СДВИЖНАЯ ФОРТОЧКА КАБИНЫ  
ЭКИПАЖА САМОЛЕТА  
(ТОЛЬКО ПРАВЫЙ БОРТ)

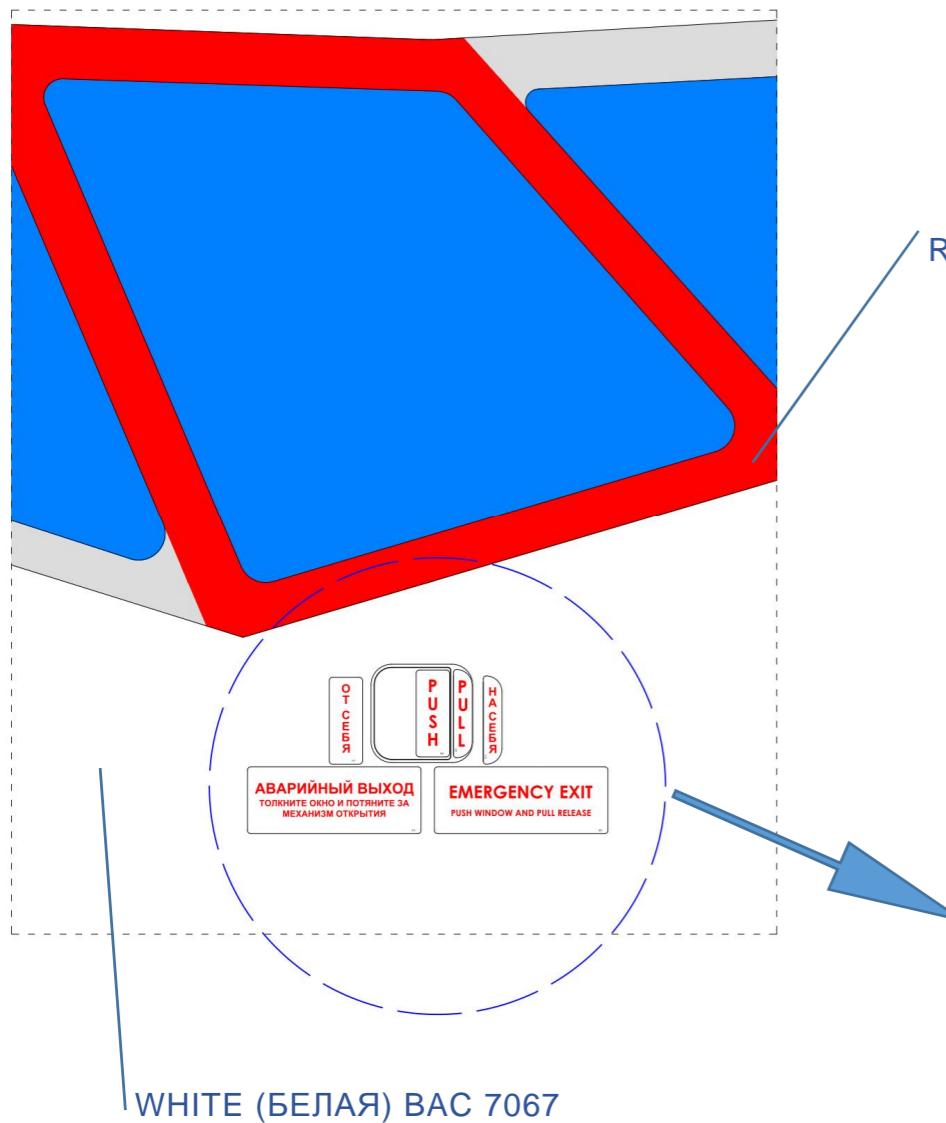



RED (КРАСНАЯ) AKZO G30380




ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ  
СДВИЖНОЙ ФОРТОЧКИ  
СНАРУЖИ

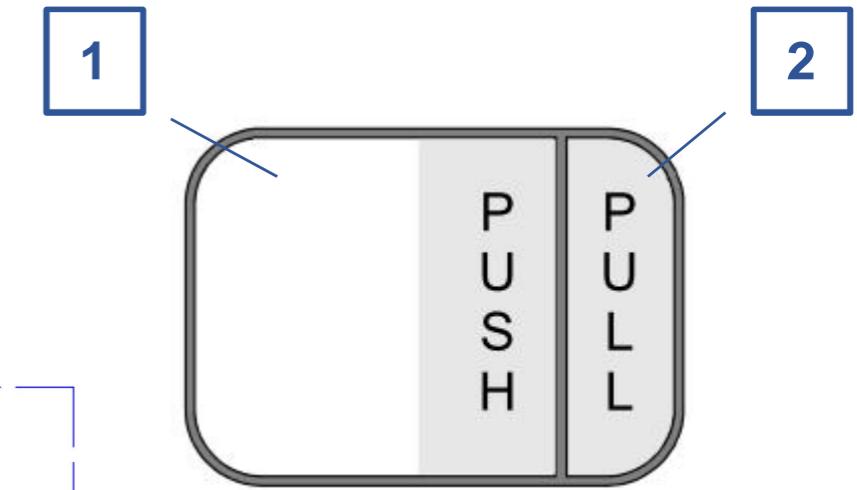

1. НАЖАТЬ НА ЛЮЧОК (1);
2. ПОТЯНУТЬ РУКОЯТКУ (2);
3. СДВИНУТЬ ФОРТОЧКУ НАЗАД.

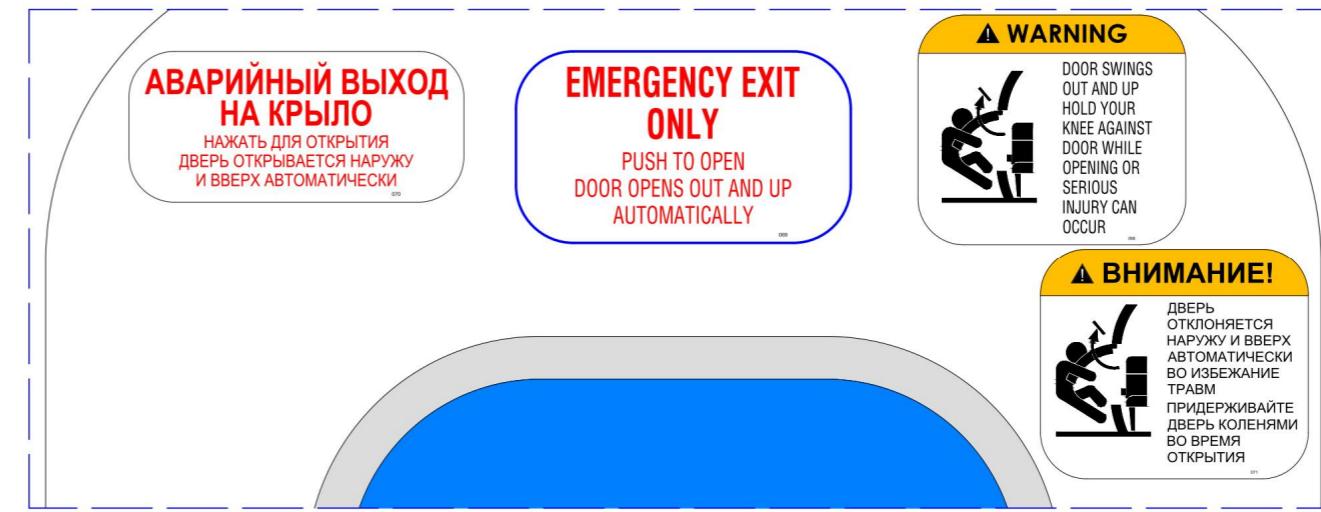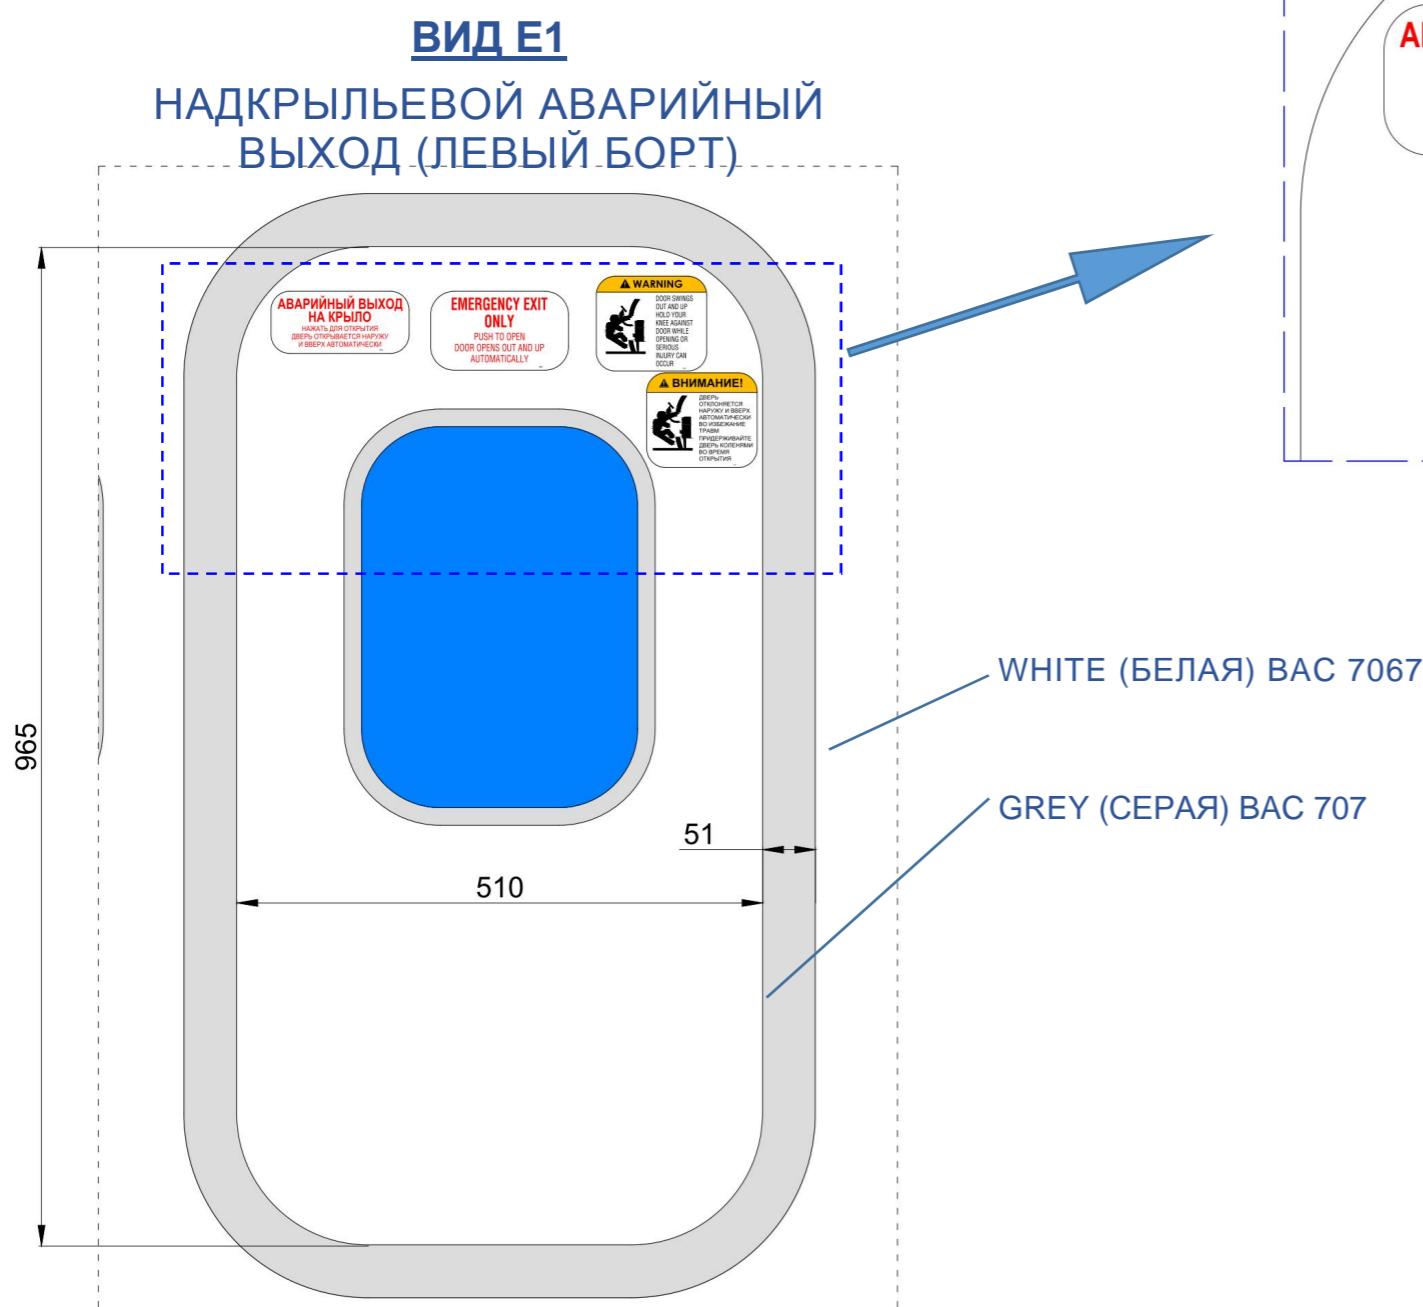

**ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СНАРУЖИ**


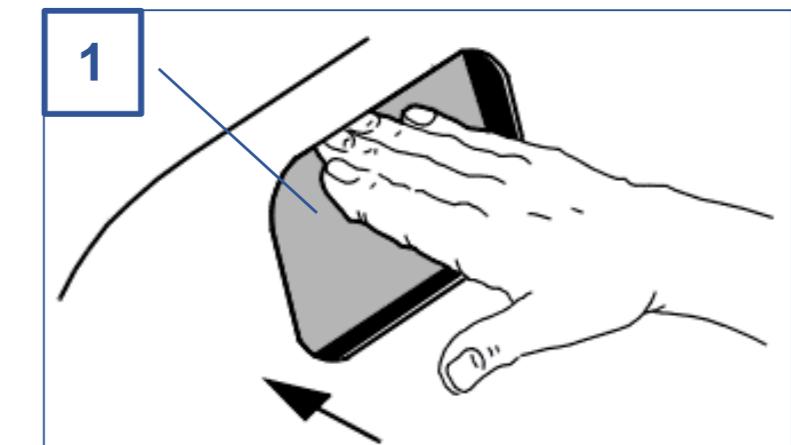


**ВНИМАНИЕ!!!**  
**ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ТРАВМИРОВНИЯ ПРИДЕРЖИВАЙТЕ ДВЕРЬ !!!**


1. НАЖАТЬ КНОПКУ (1);
2. ДВЕРЬ ОТКРЫВАЕТСЯ НАРУЖУ АВТОМАТИЧЕСКИ.

**ВИД Е2**

НАДКРЫЛЬЕВОЙ АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД (ПРАВЫЙ БОРТ)

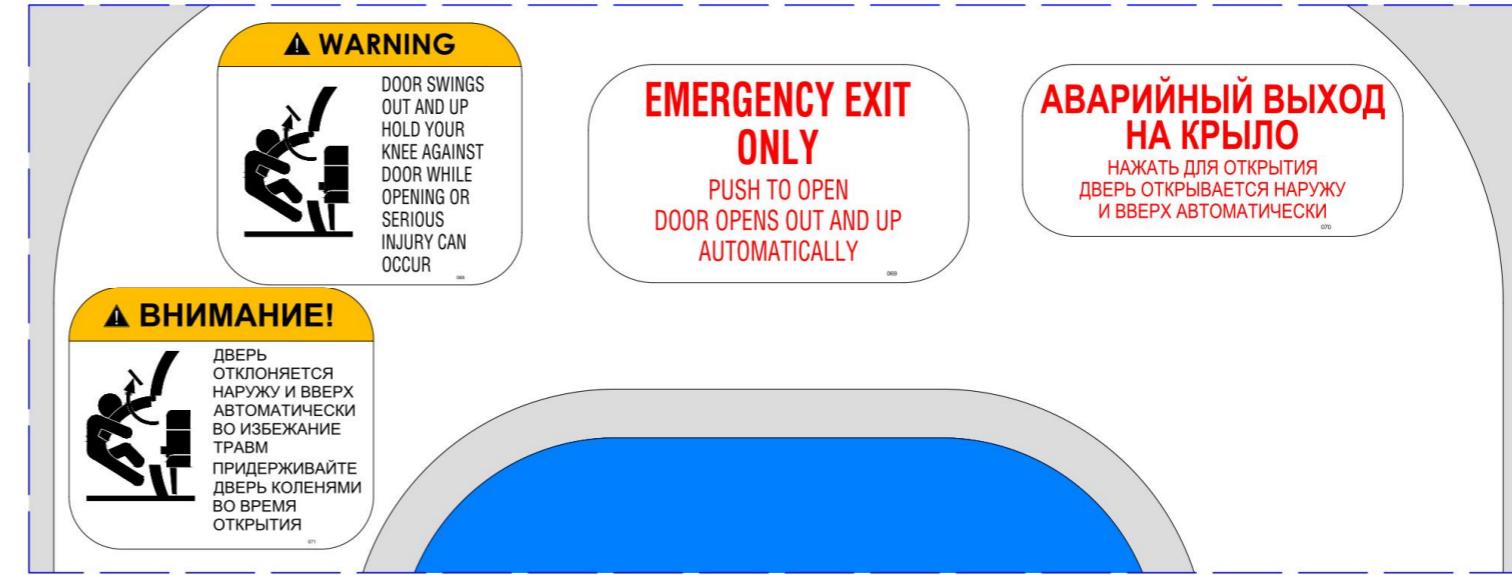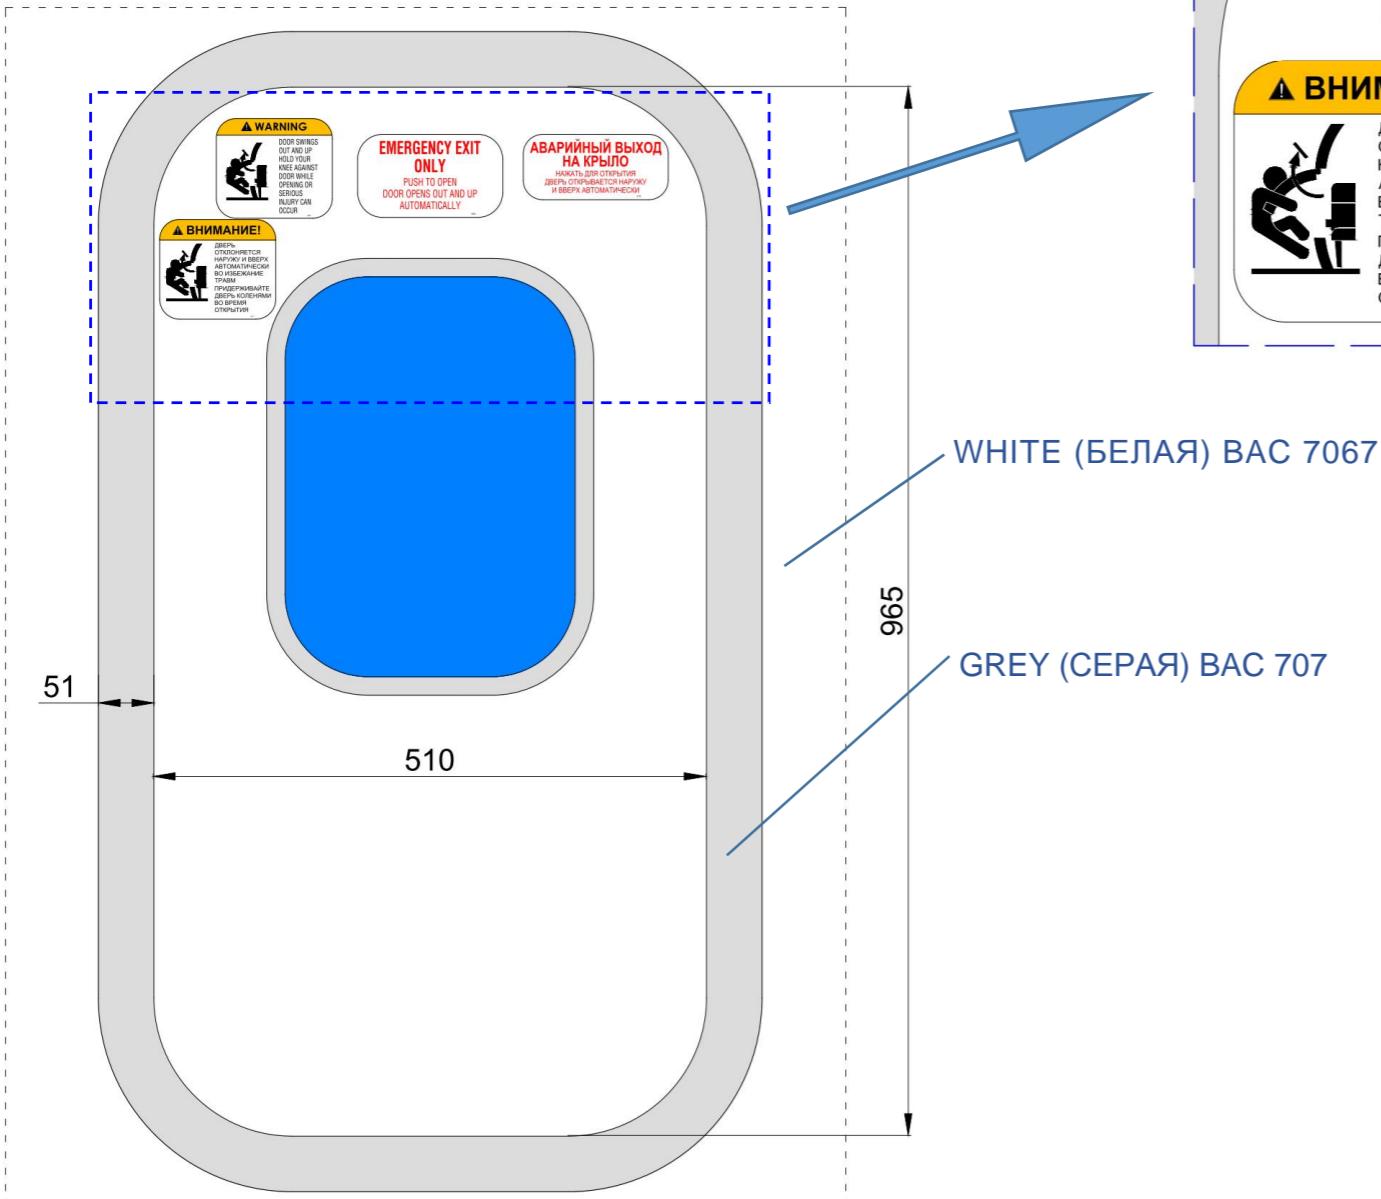

**ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СНАРУЖИ**

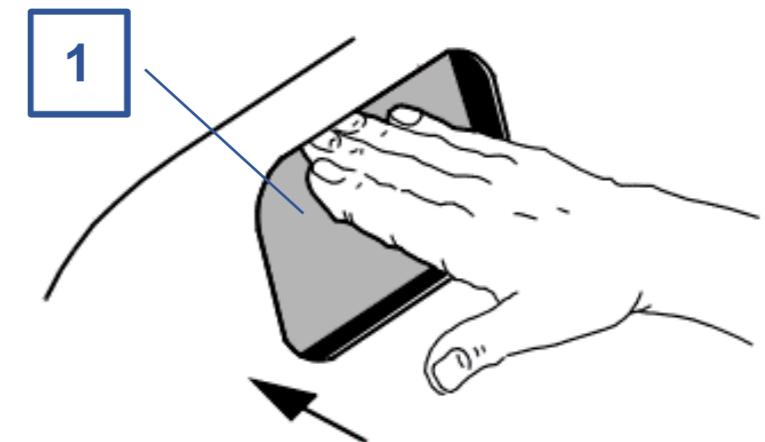


**ВНИМАНИЕ!!!**  
ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ТРАВМИРОВНИЯ  
ПРИДЕРЖИВАЙТЕ ДВЕРЬ !!!

1. НАЖАТЬ КНОПКУ (1);
2. ДВЕРЬ ОТКРЫВАЕТСЯ НАРУЖУ АВТОМАТИЧЕСКИ.

Вид Ж

## ЗОНА ВЫРУБАНИЯ ОБШИВКИ ФЮЗЕЛЯЖА САМОЛЕТА

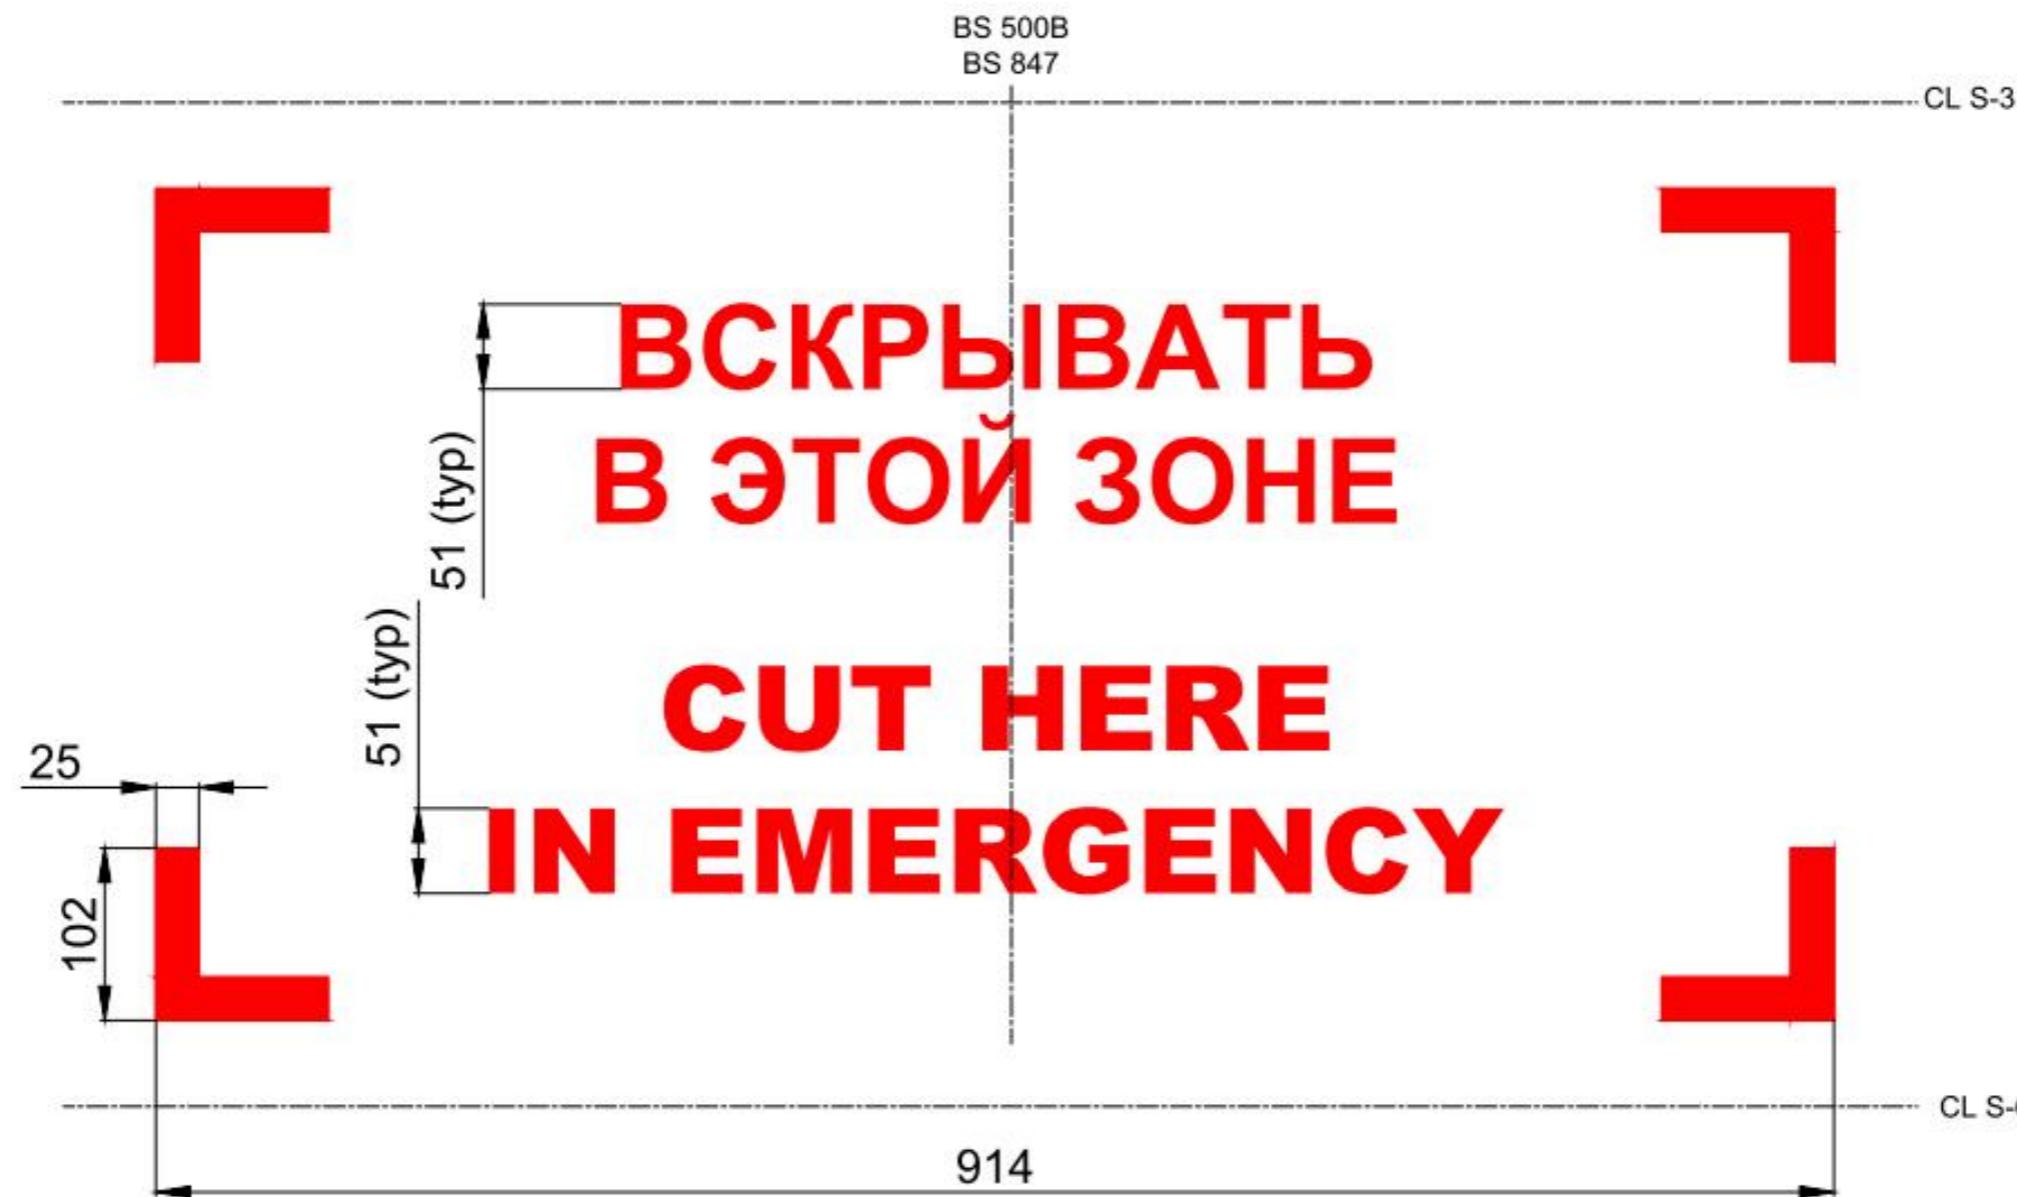

## ВИД В ПЛАНЕ НА САМОЛЕТ

