

“УТВЕРЖДАЮ”

Генеральный директор

АО «Авиакомпания «Сибирь»

 \Объедков В.Н.\

«10»  2019г.

**СХЕМА АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ МАРКИРОВКИ САМОЛЕТА
BOEING 737 MAX АО «АВИАКОМПАНИЯ «СИБИРЬ» ДЛЯ АВАРИЙНО-
СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ И ФОРМИРОВАНИЙ АВИАПРЕДПРИЯТИЙ.**

Выпуск 1.

СХЕМА АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ МАРКИРОВКИ САМОЛЁТА BOEING 737 MAX АО «АВИАКОМПАНИЯ «СИБИРЬ» ДЛЯ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ И ФОРМИРОВАНИЙ АВИАПРЕДПРИЯТИЙ.

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ, ГИДРОБАКОВ, МАСЛОБАКОВ, КИСЛОРОДНЫХ БАЛЛОНОВ И АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ НА САМОЛЁТЕ.

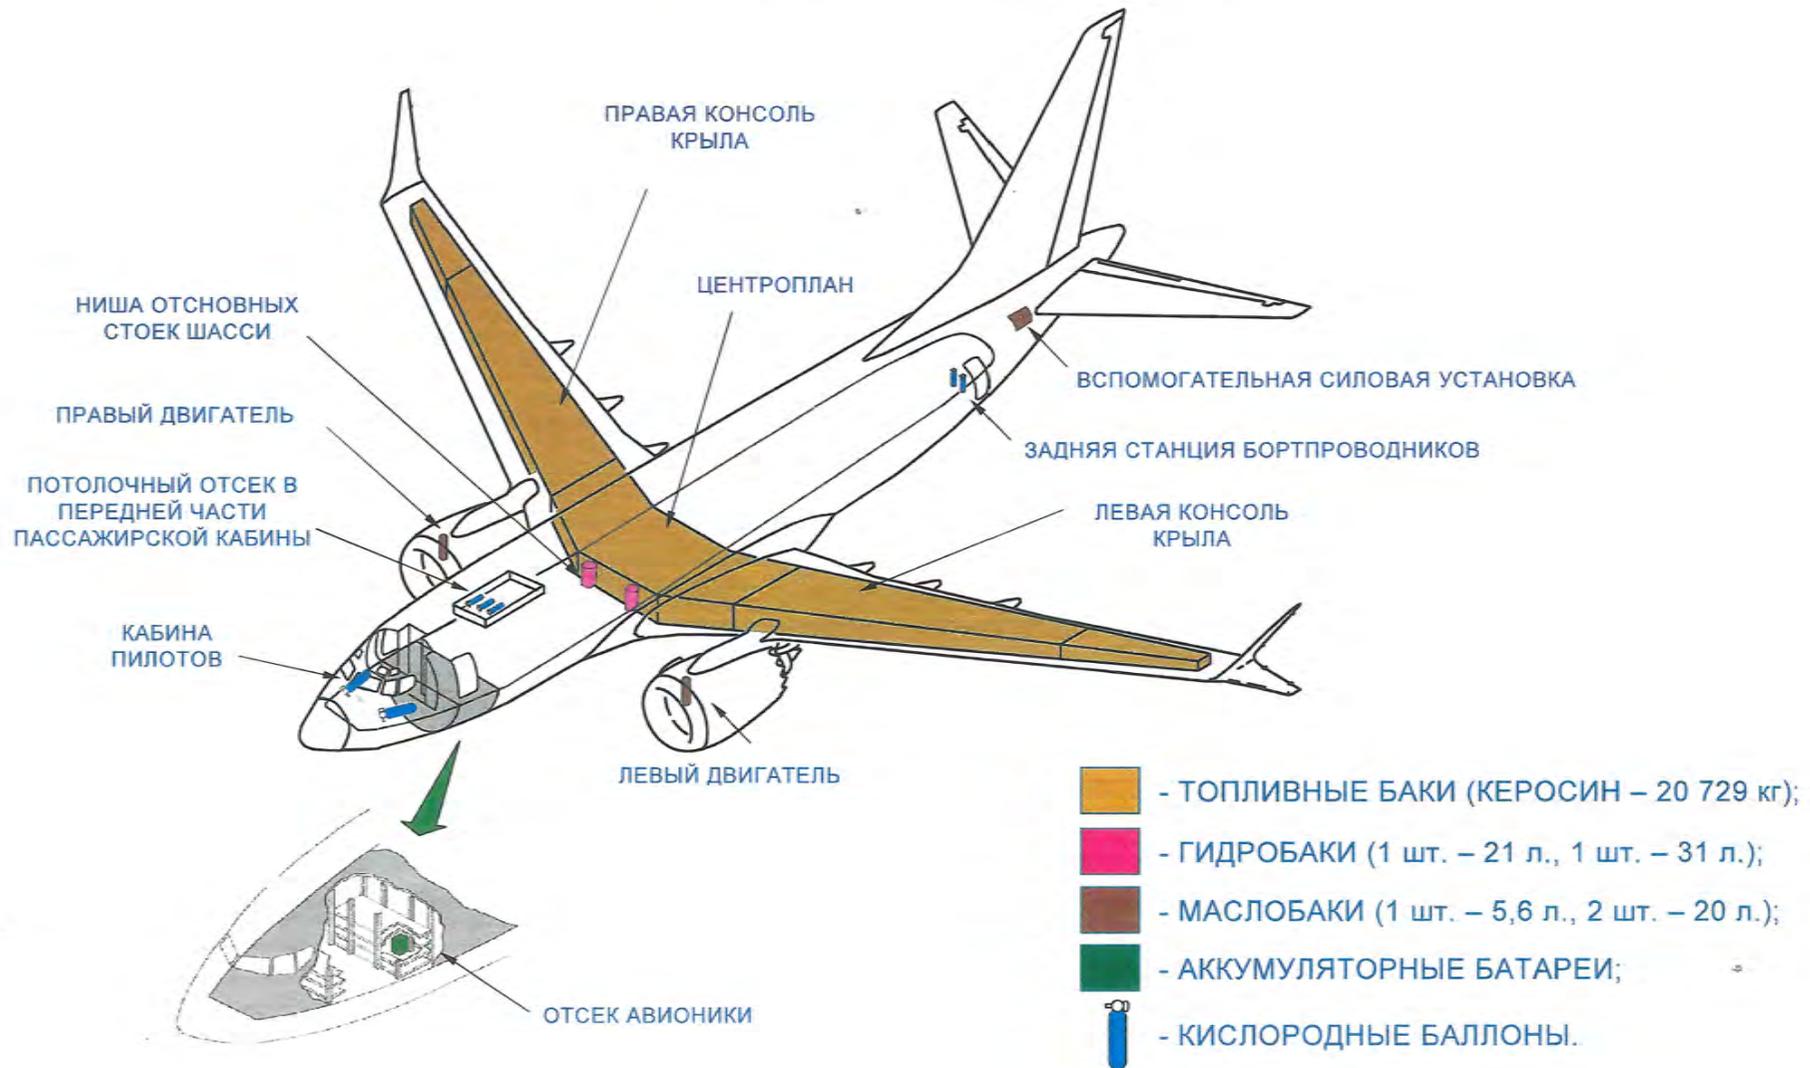


СХЕМА АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ МАРКИРОВКИ САМОЛЕТА BOEING 737 MAX АО «АВИАКОМПАНИЯ «СИБИРЬ» ДЛЯ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ И ФОРМИРОВАНИЙ АВИАПРЕДПРИЯТИЙ.

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ АВАРИЙНЫХ ТРАПОВ, СРЕДСТВ ЭВАКУАЦИИ И АВАРИЙНОГО РЕГИСТРАТОРА ПОЛЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ НА САМОЛЁТЕ


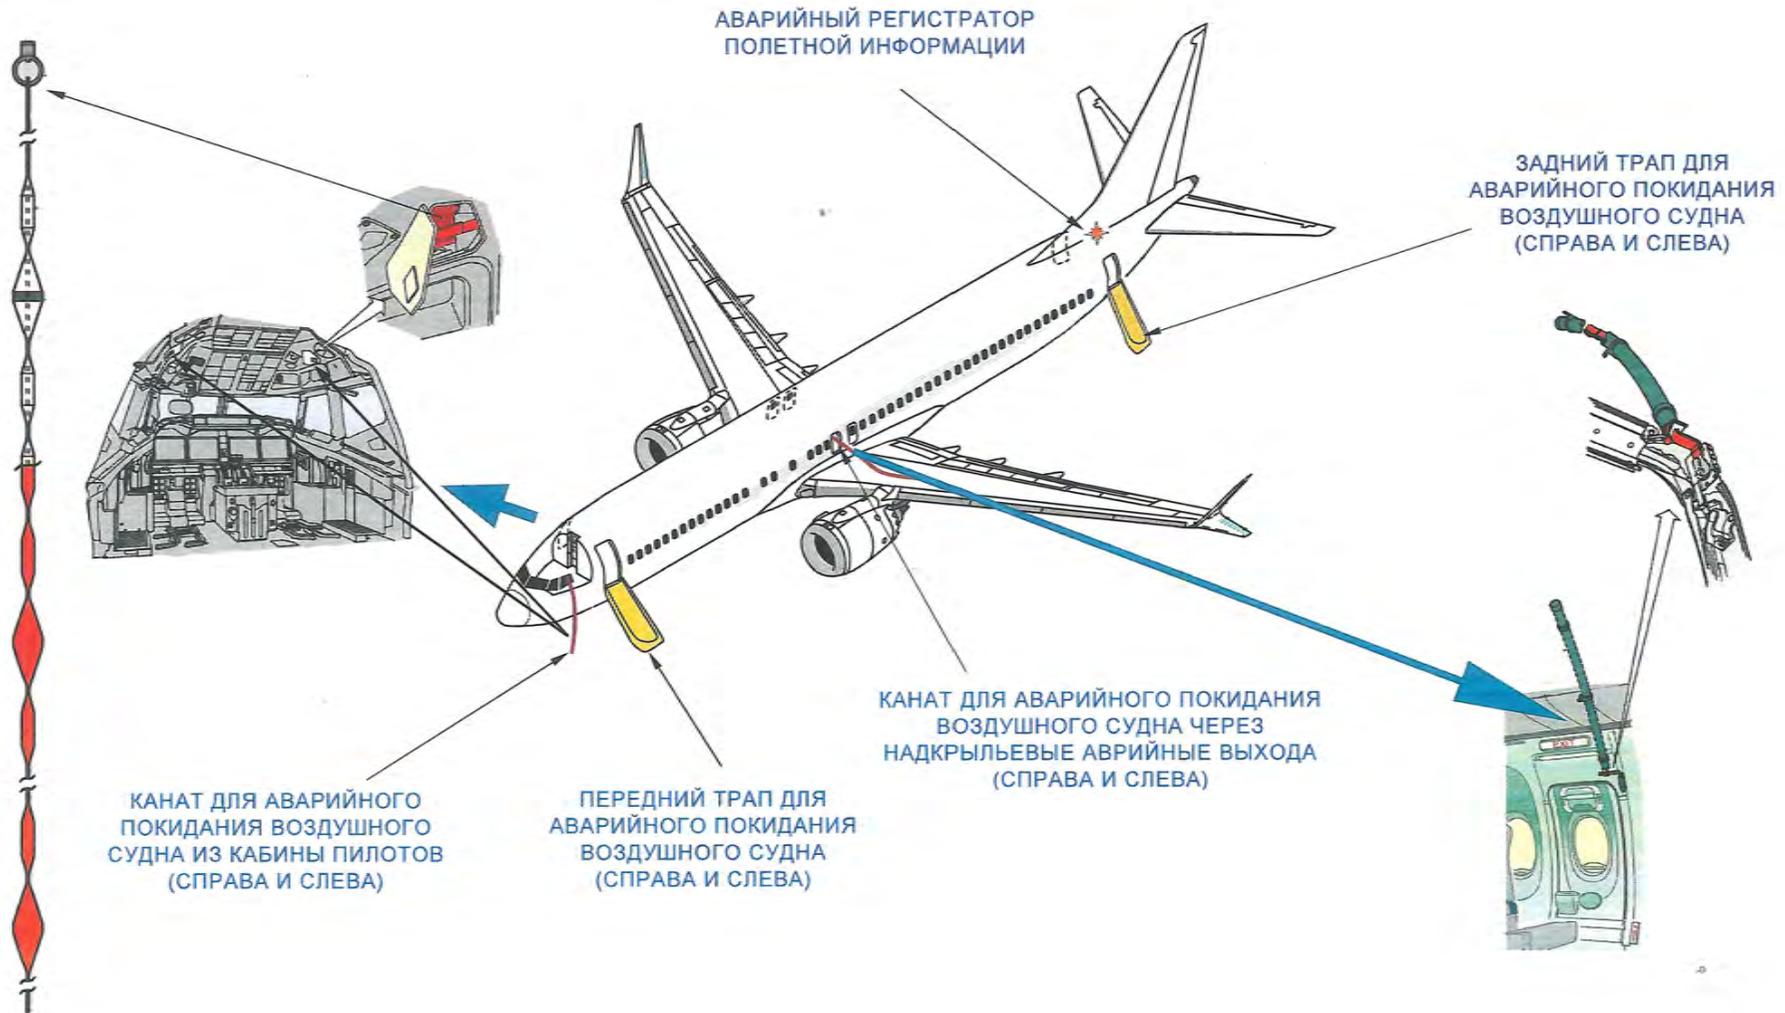


СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ВНЕШНЕЙ АВАРИЙНОЙ МАРКИРОВКИ

ВИД НА ЛЕВЫЙ БОРТ САМОЛЕТА




ВИД НА ПРАВЫЙ БОРТ САМОЛЕТА

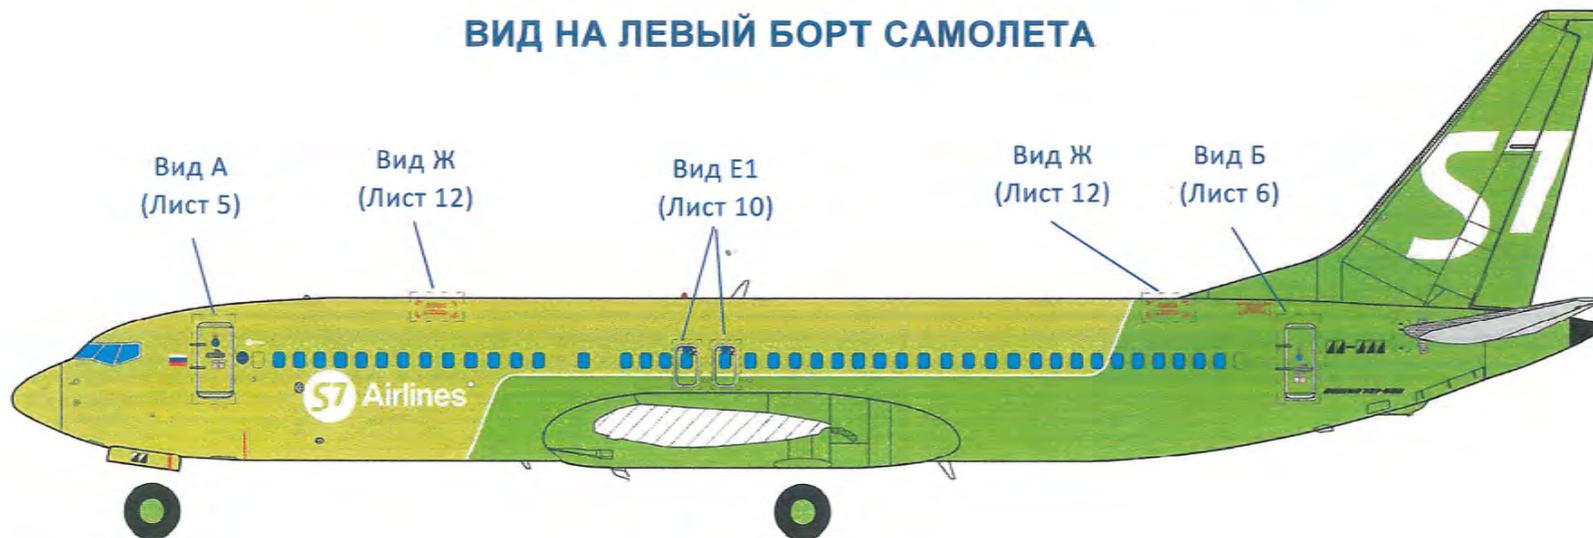


ВИД А

ПЕРЕДНЯЯ ЛЕВАЯ ВХОДНАЯ ДВЕРЬ

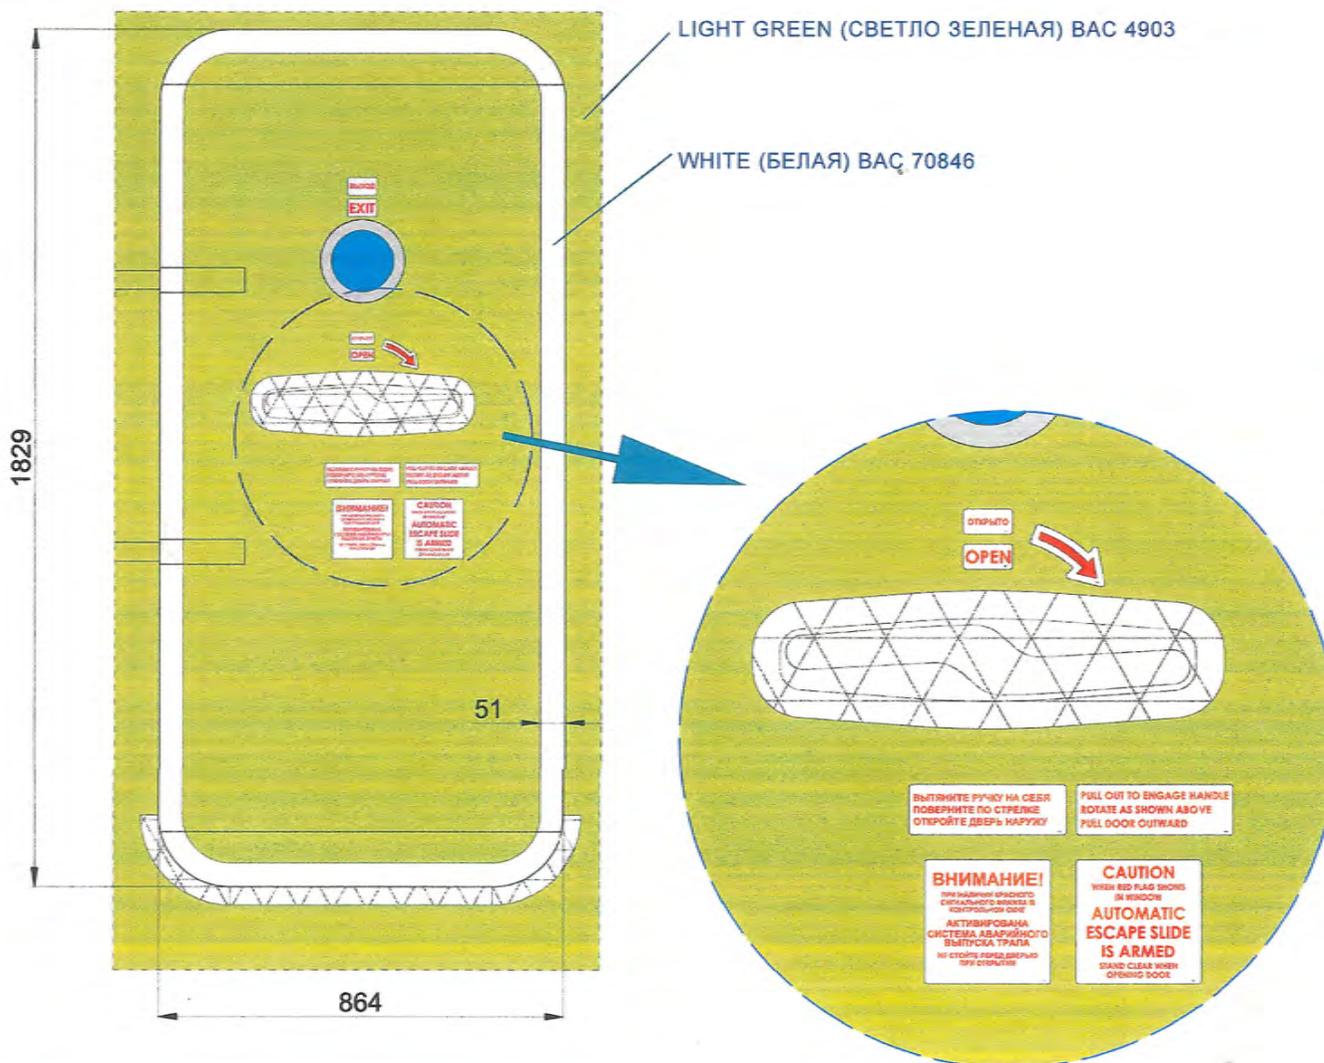

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ АВАРИЙНОГО ОТКРЫТИЯ ДВЕРИ СНАРУЖИ

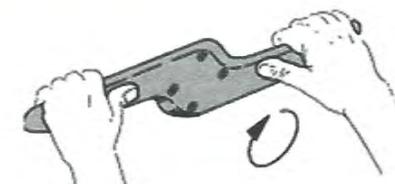


ВНИМАНИЕ!!!
ПРИ ОТКРЫТИИ ДВЕРИ ТРАП НАДУВАЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ !!!


1. КРАСНАЯ ЛЕНТА В ИЛЛЮМИНАТОРЕ ДВЕРИ ОЗНАЧАЕТ:
 - ТРАП ВЗВЕДЕН, И ПРИ ОТКРЫТИИ ДВЕРИ АВТОМАТИЧЕСКИ НАПОЛНИТСЯ;
2. ВЫТЯНИТЕ РУЧКУ НА СЕБЯ И ПОВЕРНИТЕ ПО СТЕЛКЕ ПО УПОРА (ДВЕРЬ РАЗВОРАЧИВАЕТСЯ ВНУТРЬ);
3. ПОТЯНИТЕ ДВЕРЬ НА СЕБЯ И ВЫВЕДИТЕ ЕЕ ИЗ ПРОЕМА.

ВИД Б

ЗАДНЯЯ ЛЕВАЯ ВХОДНАЯ ДВЕРЬ

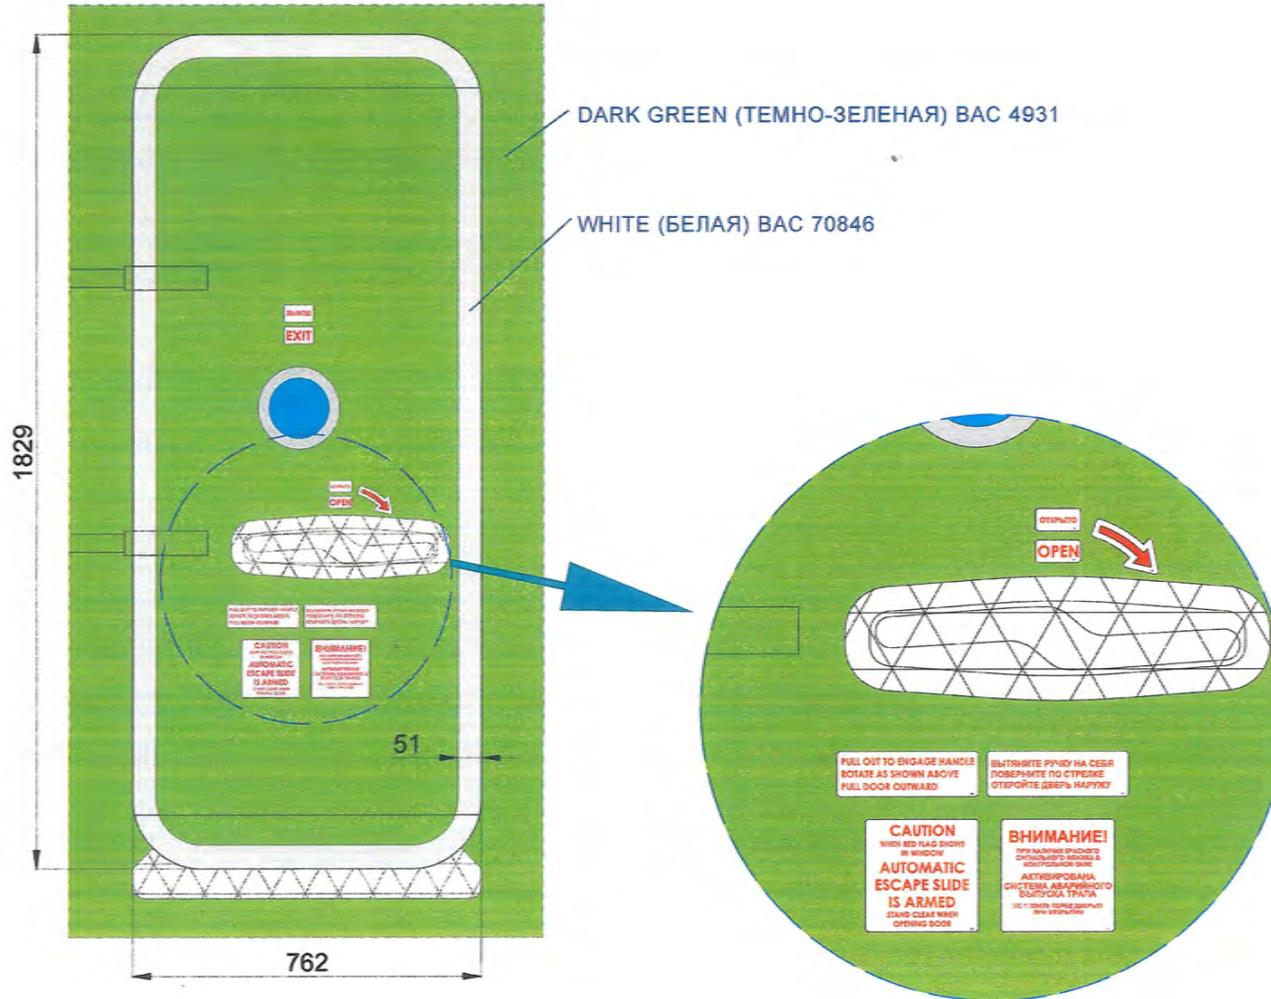


ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ АВАРИЙНОГО ОТКРЫТИЯ ДВЕРИ СНАРУЖИ

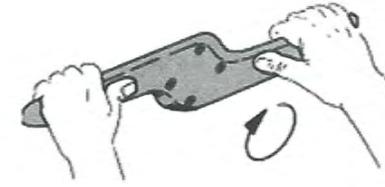


ВИД В

ПЕРЕДНЯ ПРАВАЯ ВХОДНАЯ ДВЕРЬ

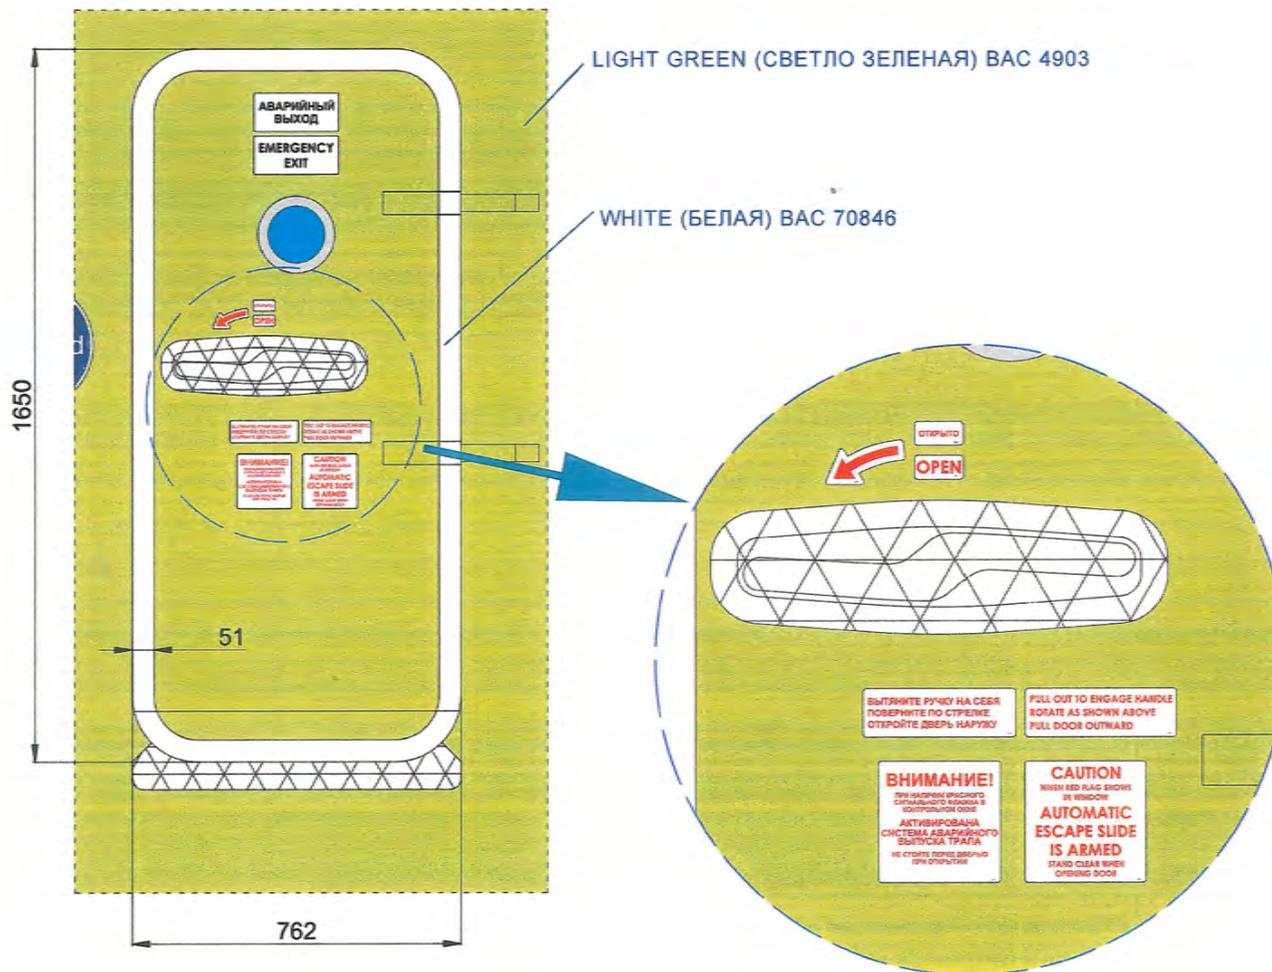

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ АВАРИЙНОГО ОТКРЫТИЯ ДВЕРИ СНАРУЖИ

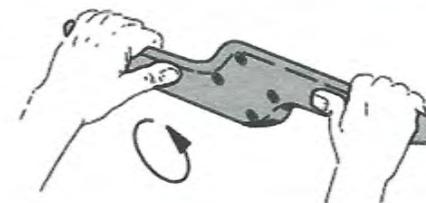


ВНИМАНИЕ!!!
ПРИ ОТКРЫТИИ ДВЕРИ ТРАП НАДУВАЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ !!!


1. КРАСНАЯ ЛЕНТА В ИЛЛЮМИНАТОРЕ ДВЕРИ ОЗНАЧАЕТ:
- ТРАП ВЗВЕДЕН, И ПРИ ОТКРЫТИИ ДВЕРИ АВТОМАТИЧЕСКИ НАПОЛНИТСЯ;
2. ВЫТЯНИТЕ РУЧКУ НА СЕБЯ И ПОВЕРНИТЕ ПО СТРЕЛКЕ ПО УПОРА (ДВЕРЬ РАЗВОРАЧИВАЕТСЯ ВНУТРЬ);
3. ПОТЯНИТЕ ДВЕРЬ НА СЕБЯ И ВЫВЕДИТЕ ЕЕ ИЗ ПРОЕМА.

ВИД Г

ЗАДНЯЯ ПРАВАЯ ВХОДНАЯ ДВЕРЬ

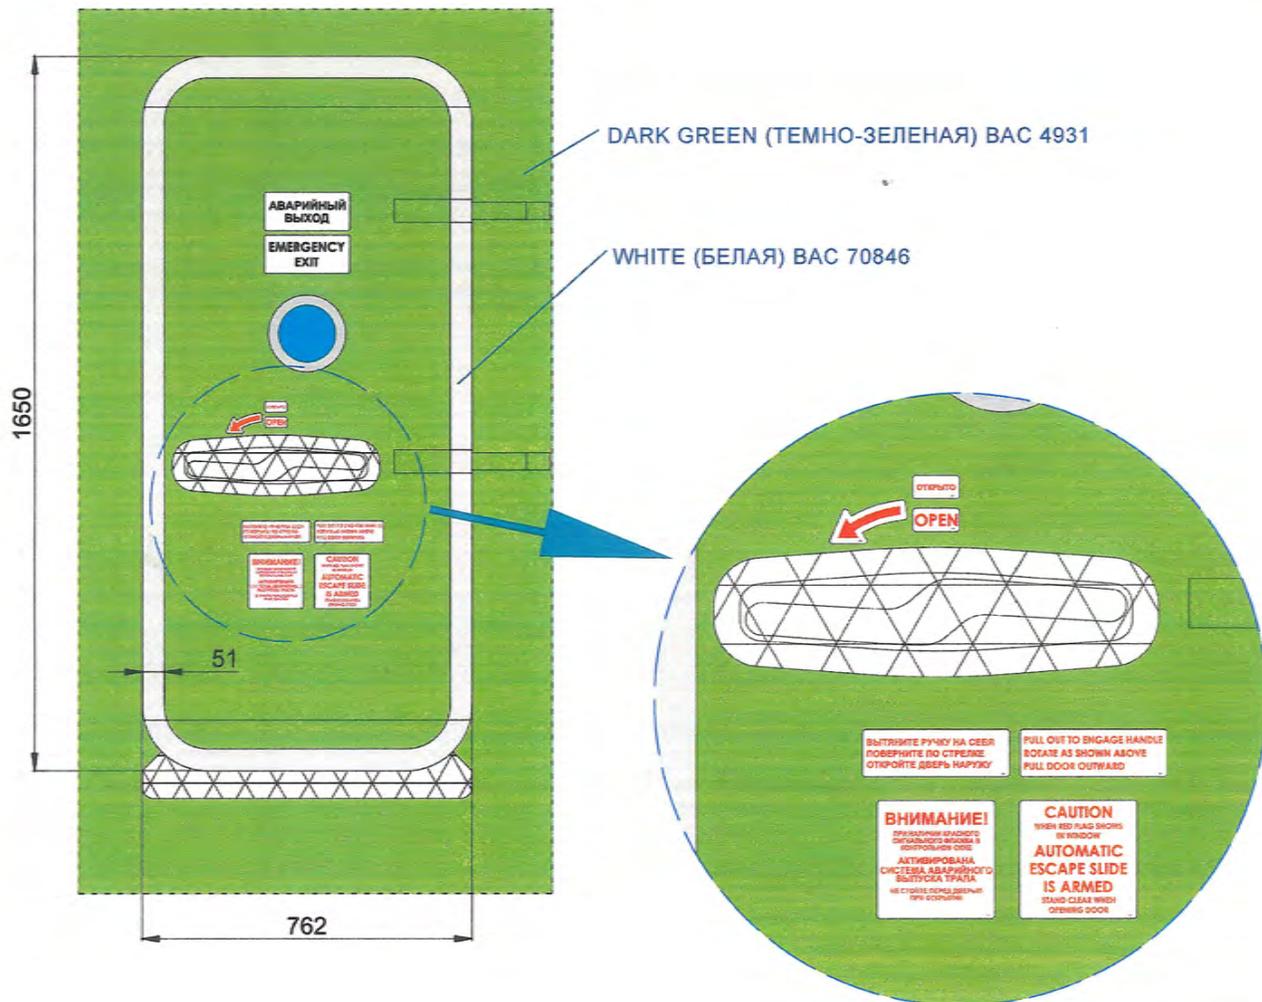


ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ АВАРИЙНОГО ОТКРЫТИЯ ДВЕРИ СНАРУЖИ

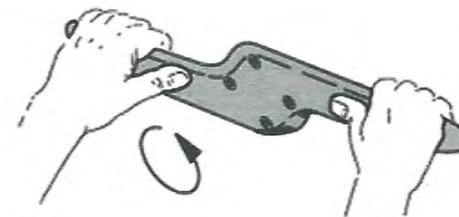


ВИД Д

СДВИЖНАЯ ФОРТОЧКА КАБИНЫ ЭКИПАЖА САМОЛЕТА (ТОЛЬКО ПРАВЫЙ БОРТ)

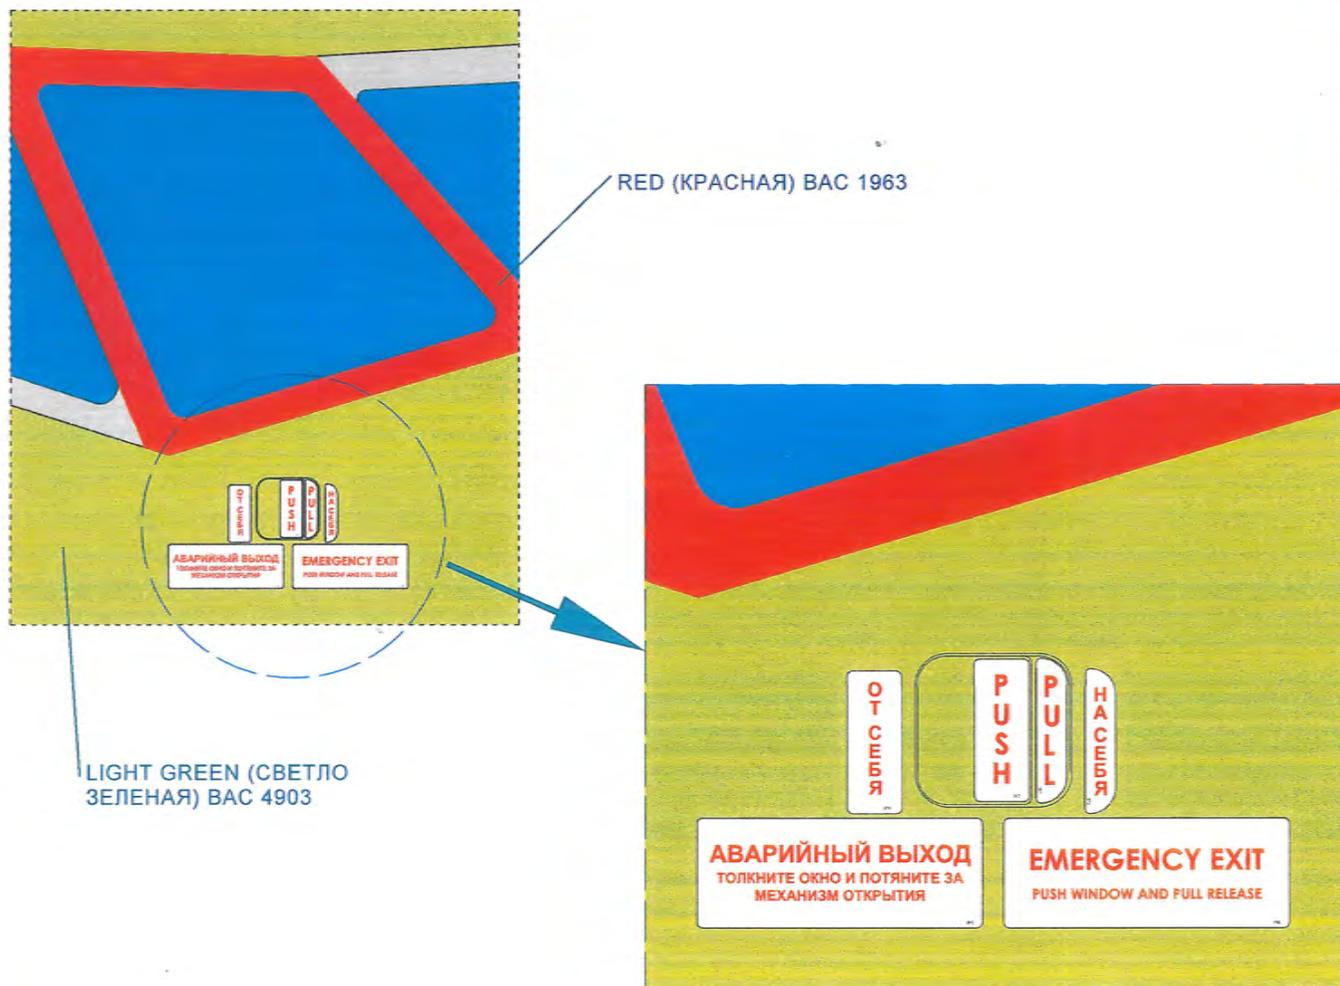



ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СДВИЖНОЙ ФОРТОЧКИ СНАРУЖИ

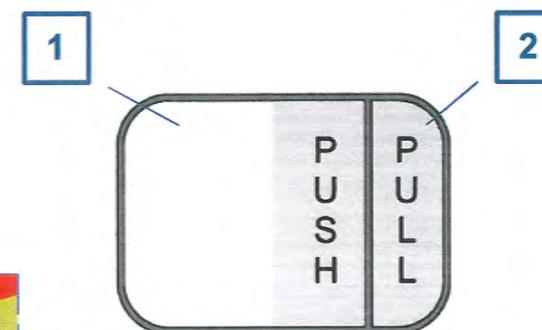


1. НАЖАТЬ НА ЛЮЧОК (1);
2. ПОТЯНУТЬ РУКОЯТКУ (2);
3. СДВИНУТЬ ФОРТОЧКУ НАЗАД.

ВИД Е1

НАДКРЫЛЬЕВОЙ АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД (ЛЕВЫЙ БОРТ)

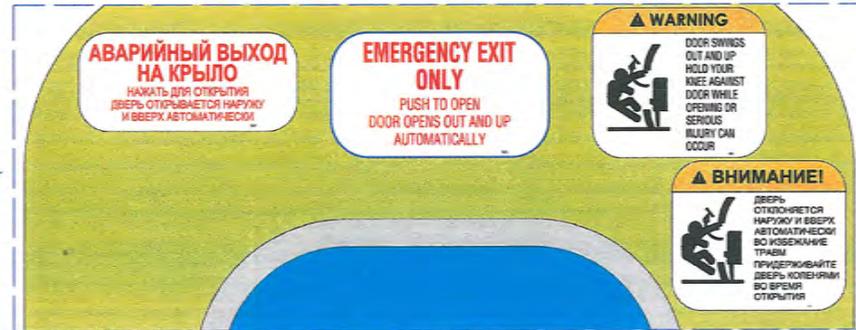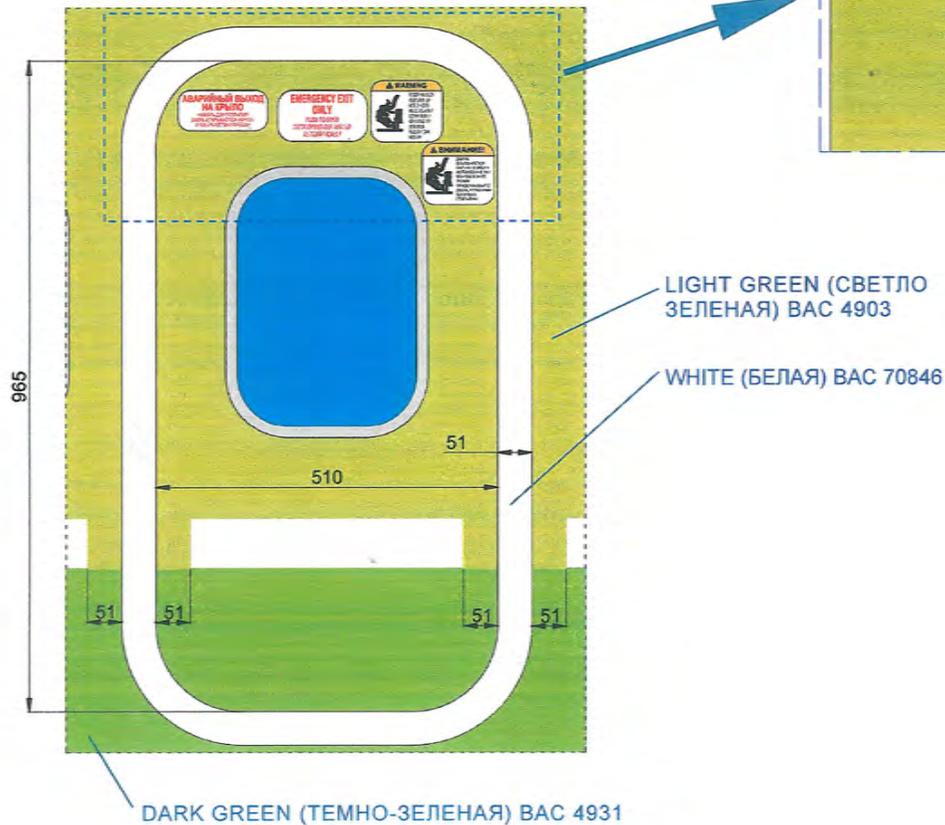


ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СНАРУЖИ

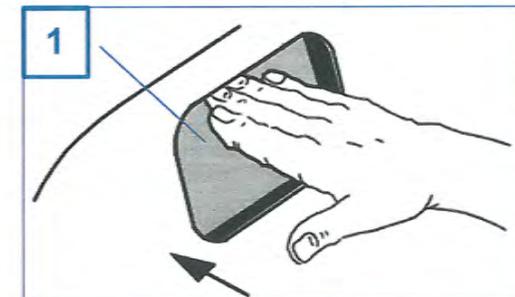


**ВНИМАНИЕ!!!
ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ТРАВМИРОВАНИЯ
ПРИДЕРЖИВАЙТЕ ДВЕРЬ !!!**

1. НАЖАТЬ КНОПКУ (1);
2. ДВЕРЬ ОТКРЫВАЕТСЯ НАРУЖУ АВТОМАТИЧЕСКИ.

ВИДЕ2
НАДКРЫЛЬЕВОЙ АВАРИЙНЫЙ
ВЫХОД (ПРАВЫЙ БОРТ)

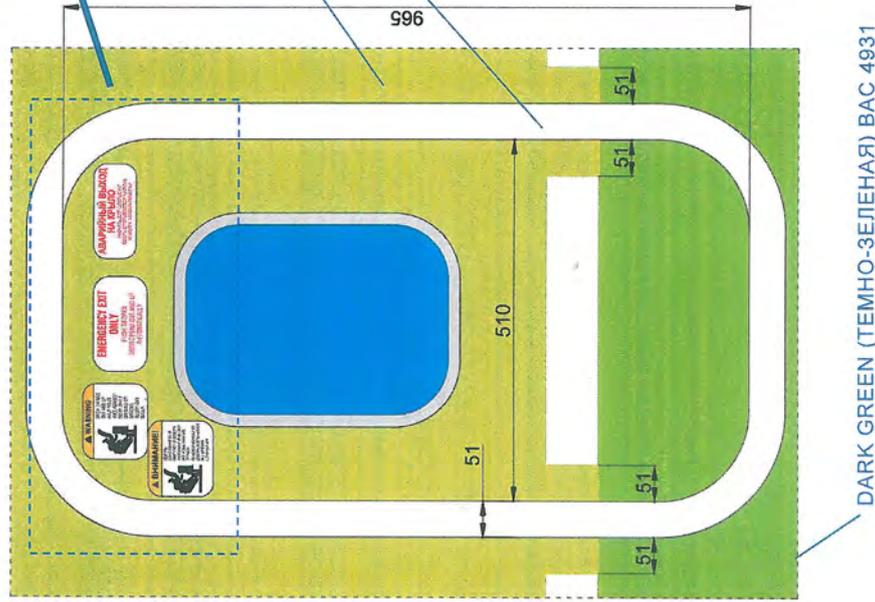

**ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ
СНАРУЖИ**

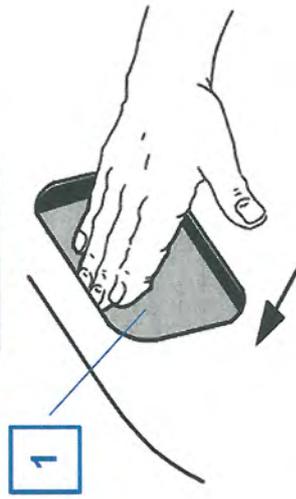


ВНИМАНИЕ!!
ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ТРАВМИРОВАНИЯ
ПРИДЕРЖИВАЙТЕ ДВЕРЬ !!

1. НАЖАТЬ КНОПКУ (1);
2. ДВЕРЬ ОТКРЫВАЕТСЯ НАРУЖУ АВТОМАТИЧЕСКИ.

Вид Ж

ЗОНА ВЫРУБАНИЯ ОБШИВКИ ФЮЗЕЛЯЖА САМОЛЕТА

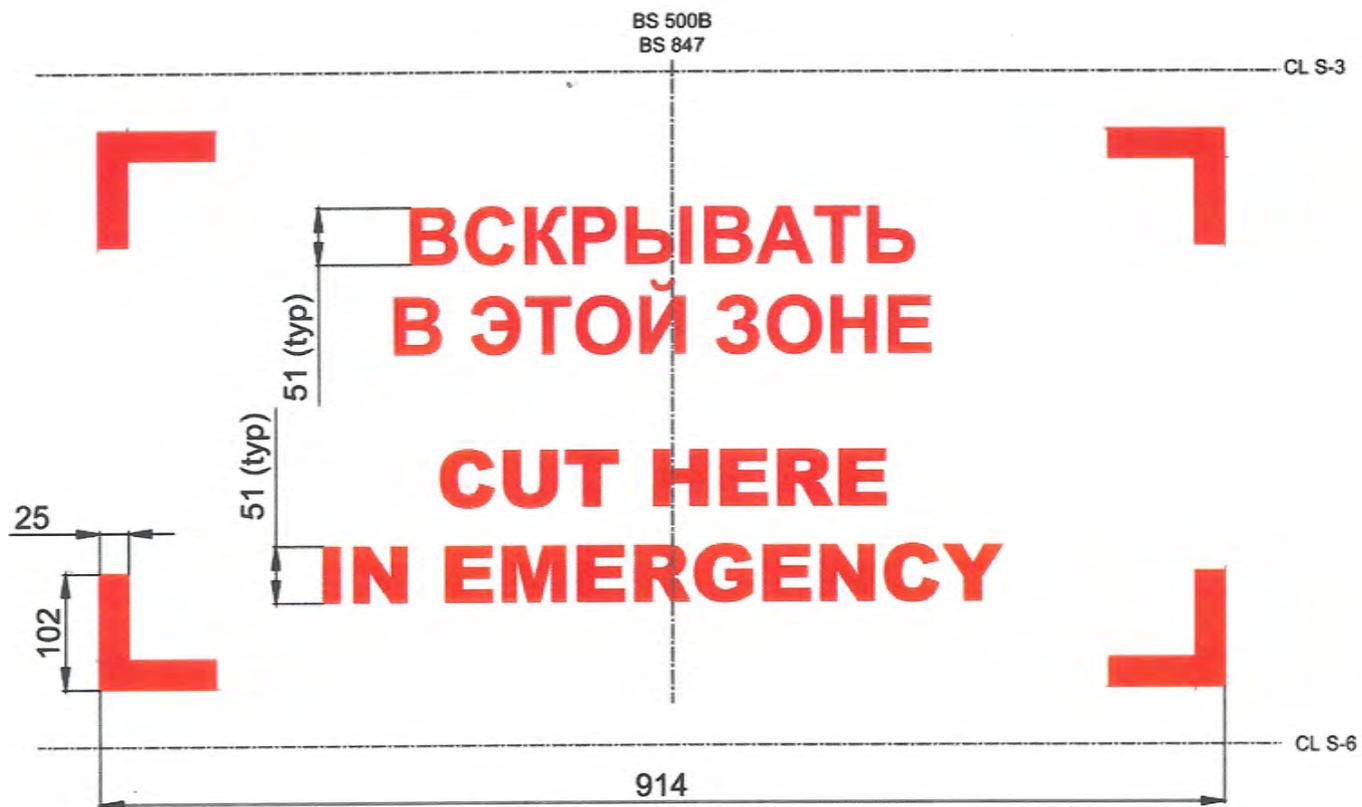

ВИД В ПЛАНЕ НА САМОЛЕТ

